


**E 90 RL
PROCESOR ZA
HRANU**

E 90 RL - PROCESOR ZA HRANU

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Processor body | 15 Storage dome | 19 Coarse shredding blade | 23 Chopping blade |
| 2 Safety cover | 16 Spatula | 20 Coarse slicing blade | 24 Chopping blade protectiv cover |
| 3 Safety cover/blender location | 17 Blade holder | 21 Fine slicing blade (certain models only) | 25 Plastic kneading blade |
| 4 On/off/speed control dial | 18 Fine shredding blade | 22 Chipping blade | 26 Whisk arm |
| 5 Turbo/Pulse button | | | 27 Whisk head |
| 6 Motor shaft | | | 28 Citrus press bowl |
| 7 Storage compartment | | | 29 Citrus cone |
| 8 Blender | | | 30 Juice extractor |
| 9 Blender lid | | | 31 Juice extractor lid |
| 10 Addition window lid | | | 32 Juice extractor pusher |
| 11 Processor bowl | | | |
| 12 Spindle | | | |
| 13 Processor lid | | | |
| 14 Food pusher | | | |

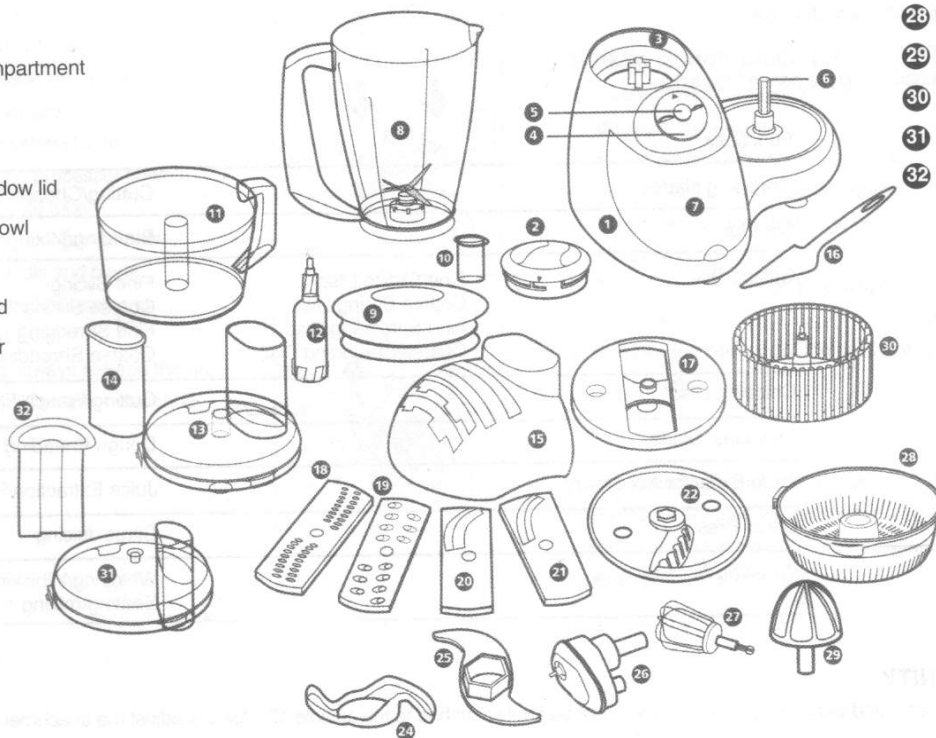

23

Sistem dvostrukog noža
za rezanje uključen

E 90 RL - PROCESOR ZA HRANU

VAŽNE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Kada koristite električne aparate, osnovne bezbednosne mere upozorenja treba uvek slediti, uključujući sledeće:

1. Pročitajte sva uputstva pre upotrebe aparata. Preporučuje se da čuvate ova uputstva na sigurnom mestu radi buduće reference.
2. Vaš napon mora biti odgovarajući sa naponom koji je naznačen na dnu aparata. Priključite samo na naizmjeničnu struju.
3. Radi zaštite od električnog udara, ne uranjajte kućište motora (postolje), kabl ili utikač u vodu ili drugu tečnost.
4. Potreban je strogi nadzor nad aparatom kada se koristi u blizini dece.
5. Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite, pre stavljanja ili skidanja delova i pre čišćenja.
6. Uvek izbegavajte da dirate pokretne delove.
7. Ne radite sa aparatom ako je oštećen kabl ili utičnica, ili nakon što aparat pogrešno funkcioniše, ili je pao ili oštećen na neki drugi način. Vratite aparat najbližem ovlašćenom servisu radi pregleda, opravke, električnog ili mehaničkog podešavanja.
8. Upotreba priključaka (dodataka), uključujući tegle za konzerviranje koje ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, električni udar ili povredu osoba.
9. Ne koristite aparat izvan kuće.
10. Ne dopustite da kabl visi preko ivice stola ili tezge ili da dira vrelu površinu.
11. Čuvajte ruke i kućni pribor od pokretnih noževa ili diskova, dok vršite preradu hrane da biste smanjili rizik od ozbiljne povrede ili oštećenja procesora za hranu. Može se koristiti strugač samo kada procesor za hranu ne radi.
12. Noževi su oštri. Rukujte sa njima oprezno. Kada radite sa nožem-sekačem, uvek ga držite za gornji plastični deo.
13. Da biste smanjili rizik od povrede, nikada ne stavlajte noževe ili diskove za seckanje na postolje bez da ste prvo ispravno stavili činiju na njeno mesto.

14. Osigurajte da je poklopac bezbedno nalegao na mesto pre rada sa aparatom.
15. Nikada nemojte stavljati hranu rukom. Uvek koristite gurač za hranu.
16. Nikada ne pokušavajte da zaobiđete mehanizam za blokiranje poklopca.
17. Uvek radite sa blenderom tako da je njegov poklopac na svom mestu.
18. Kada mešate vrelе tečnosti, skinite centralni deo dvodelnog poklopca blendera. Nemojte koristiti uređaj ako je filter sokovnika oštećen ili slomljen.

UPAMTITE OVA UPUTSTVA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

VAŽNE INFORMACIJE

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeća uputstva.

Radi vaše zaštite, procesor za hranu-blender E 90 RL ima prekidač za dvostruku zaštitu tako da ne može raditi osim ako glavni poklopac (13) procesora za hranu nije na svom mestu kao i ako takođe nije sigurnosni poklopac blendera (2) ili blender (8) na svom mestu.

Molimo vas da obratite pažnju:

- A. Kod skidanja sigurnosnog poklopca (2) ili blendera (8), morate prvo skinuti glavni poklopac.
- B. Da bi radio procesor za hranu, sigurnosni poklopac (2) mora biti propisno postavljen u siguran položaj.
- C. Da bi radio blender (8), glavni poklopac (13) mora biti u sigurnom položaju.
- D. Kada radite sa blenderom (8), osigurajte da su svi priključci prvo skinuti sa činije procesora za hranu (11).
- E. Ne pokušavajte koristiti istovremeno i procesor za hranu i blender.
- F. Ne pokušavajte da zaobilazite sigurnosni mehanizam poklopca (2) ili glavnu zaštitu (blokiranje) poklopca.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Komandna tabla

- Nakon ispravnog blokiranja sigurnosnog poklopca (2) na svom mestu, tačno postavite činiju (11) i blokirajte glavni poklopac (13), okrenite dugme za rad (4) da biste aktivirali uređaj iz isključenog položaja.
- Kod prekidne upotrebe, pritisnite taster "PULSE" (5)

(1) Obrada hrane

UPOZORENJE : Osigurajte da je aparat isključen iz struje, a aparat u položaju «OFF-ISKLJUČEN» pre ubacivanja ili skidanja bilo kojih priključaka i pre čišćenja.

UPOZORENJE : Budite veoma pažljivi, noževi su oštri.

- Postavite sigurnosni poklopac (2) na njegovo mesto (3). Osigurajte da su strelice okrenute jedna prema drugoj, te da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju pre rada uređaja. Ne pokušavajte da izbegnete mehanizam za blokadu poklopca.

VAŽNO : Procesor za hranu neće raditi ako sigurnosni poklopac nije na svom mestu. Ovo se mora uraditi pre nego se činija postavi na svoje mesto.

UPOZORENJE : Da bi se smanjio rizik od povrede, nikada ne stavljajte nož-sekač na postolje bez prethodnog postavljanja činije na njeno mesto.

- Postavite činiju (11) na motorni blok (6). (Nema potrebe da je okrećete - ona će se sama postaviti na svom mestu)
- Postavite nož za sečenje (23) na osovinu iznad činije.
- Postavite gornji nož na donji nož.
- Osigurajte da je nož za sečenje ispravno postavljen na svom mestu.
- Stavite sastojke u činiju (11).

UPOZORENJE : Budite krajnje oprezni - Noževi su oštri, rukujte sa njima pažljivo. Uvek držite nož za seckanje pomoću gornjeg plastičnog dela. Nakon upotrebe noža za seckanje, uvek ga izvadite iz činije (11) pre uklanjanja obrađene hrane. Uvek odložite nož sa seckanje sa njegovom zaštitnom kapicom. Stavite glavni poklopac (13) na činiju i usmerite mlaznicu na poklopac u sigurnosni otvor na motornom bloku, dok ne škljocne. Uključite uređaj.

- Čuvajte ruke i pomagala izvan dometa noža za seckanje dok seckate hranu, da bi se smanjio rizik od ozbiljne povrede osoba u blizini ili oštećenje vašeg uređaja za seckanje hrane. Mora se koristiti strugač, ali samo onda kada ne radi procesor za hranu.
- Nikada ne ubacujte hranu rukom. Uvek koristite gurač za hranu (14)

- Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada radi, na primer kada je u položaju "ON" (uključen)

Primeri za procesiranje (obradu) hrane:

Vremena obrade su približna i takođe zavise od kvaliteta hrane koju treba procesirati i stepena finoće koju želite postići.

Procesiranje hrane :

Proizvod	Količina	Preporučeni nivoi	Vreme rada
Meso	700g.	Max	10 - 20 sec.
Luk	700g.	5-6	10 - 20 sec.
Orasi	600g.	8-Max	10- 20 sec.
Riba	700g.	1-8	10 - 20 sec.
Sir	700g.	1-8	10 - 20 sec.
Tečnosti (supa)	700g.	1-8	20 sec.
Mrkva	700g.	6-8	20 sec.
Hleb	4 kom	6-8	10 - 20 sec.
Jabuke	700g.	8-Max	10 - 20 sec.
Peršun	Max 4 vezice	Max	10 sec.
Majoneza	Max 4 šolje/1 lt.	8-Max	20 sec.

(2) Pravljenje testa

UPOZORENJE : Osigurajte da je uređaj isključen iz struje i da je dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.

- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju na njegovom mestu (3)
- Stavite činiju na motorni blok.
- Ubacite mesilicu za testo (25) na osovinu unutar činije.
- Stavite sastojke u činiju.
- Stavite glavni poklopac (13) i zabravite ga u siguran položaj.
- Preporučeni nivo radne brzine je MAX.
- Maksimalan kapacitet procesiranja testa se bazira na smesi od 600g brašna plus 400 gr vode da bi se dobio 1 kg testa. Kada se priprema testo putem zamesivanja, ne radite sa mašinom duže od 20 sekundi, potom sačekajte barem dva minuta pre nego što radite ponovo sa mašinom.
- Radi vaše bezbednosti, čuvajte gurač za hranu nadohvat ruke dok radite sa aparatom.

(3) Mućenje

UPOZORENJE: Osigurajte da je aparat isključen iz struje i da je dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka (dodataka).

- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u svom sigurnom položaju na mestu (3).
- Stavite činiju na motorni blok.
- Pričvrstite pokretnu mućkalicu (27) na glavni priključak za mućenje (26).
- Stavite mućkalicu (26) u činiju.
- Stavite sastojke u činiju.
- Stavite glavni poklopac (13) u siguran položaj.
- Preporučeni nivo brzine za mućenje je maksimalan.
- Radi bezbednosti, gurač hrane mora biti uvek pri ruci kada radite sa aparatom. Držite ruke, kosu, odeću kao i lopatice i druga pomagala izvan dometa uređaja za mućenje za vreme rada da bi se smanjio rizik od povrede osobe i/ili oštećenje aparata.

VAŽNO

UPOZORENJE:

- Nikada ne koristite priključak za mućenje kada mesite testo.
- Ne uranjajte priključak za mućenje u vodu. Kod čišćenja, skinite mućkalice (27) sa priključka za mućenje tako da ih pogurate van. Zamenite mućkalice samo nakon pranja mućkalica.

(4) Aparat za ceđenje južnog voća

UPOZORENJE: Uvek koristite aparat za ceđenje južnog voća samo pri minimalnoj brzini (MIN)

UPOZORENJE : Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.

- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju na svom mestu (3)
- Stavite činiju na motorni blok.
- Postavite filter aparata za ceđenje južnog voća (28) na činiju i stavite je u sigurni položaj njenim okretanjem.
- Stavite razvrtač uređaja za ceđenje južnog voća (29)
- Radni nivo brzine za ceđenje južnog voća je MIN. Nemojte koristiti aparat pri većoj brzini.

(5) Kontinuirani rezač na kriške / uzdužno seckanje

UPOZORENJE : Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.

- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju na svom mestu (3)
- Stavite činiju na motorni blok.

UPOZORENJE : Budite krajnje oprezni - noževi su oštri. Pažljivo rukujte sa njima.

- Stavite nož po vašem izboru na držač noža (17)
- Stavite držač noža (17) u činiju.
- Postavite glavni poklopac na činiju i stavite u siguran položaj.
- Radi vaše bezbednosti, uvek koristite gurač za hranu da pritisnete sastojke hrane. Nikada ne ubacujte hranu rukom. Pokretni delovi: čuvajte ruke izvan otvora za pražnjenje.
- Ne stavlajte previše hrane u činiju. Tokom rada, možete procesirati maksimalno 1.5 kg hrane.

Primeri za procesiranje

Za tanko sečenje (kriške) : Nož - A (20) - Preporučeni nivo brzine je između 5-6 (Sir)

Za debelo sečenje (kriške) : Nož - B (21) - Preporučeni nivo brzine je između 5-6 (Kupus, mrkva, luk)

Za tanko uzdužno seckanje: Nož - C (18) - Preporučeni nivo brzine je između 5-6 (Mrkva, krastavci, kupus)

Za debelo uzdužno seckanje: Nož - D (19) - Preporučeni nivo brzine je između 5-6 (Zelena salata, mrkva, jabuke)

Za krompiriće : Disk - (22) - Preporučeni nivo brzine je između 5-6 (krompiri)

(6) Blender

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.

- Prvo, skinite činiju (11) i glavni poklopac (13).
- Skinite sigurnosni poklopac (2) (Sigurnosni poklopac se može skinuti nakon što se skine glavni poklopac (13))
- Stavite blender na njegovo mesto.
- **UPOZORENJE:** Budite krajnje oprezni - noževi su oštri. Rukujte pažljivo.
- Stavite činiju bez priključaka, pa stavite glavni poklopac, te ga stavite u siguran položaj.

VAŽNO : Blender neće raditi kada poklopac (13) nije na svom mestu. Činija mora biti prazna i bez dodataka kada se koristi blender.

- Stavite poklopce blendera (9, 10)
- Preporučeni nivoi brzine su između 5-Max. Za meka povrća i voća (napr: banana), počnite sa malom brzinom, a zatim povećavajte prema vašim potrebama. Za tvrda povrća i voća (napr: mrkva) uvek koristite najveću brzinu ili Max. Ne ubacujte u blender više od 300 gr. tvrdog povrća kod jedne upotrebe. Ne radite kontinuirano više od 20 sec. u jednom pokušaju.
- Možete razbiti 10 oz. ledenih kockica za 15-20 sec. u blenderu.

UPOZORENJE: Da bi se sprečilo prolivanje, ne radite sa blenderom sa više od 1000 ml. meke tečnosti (napr: supa).

- Uvek radite sa blenderom sa njegovim poklopcem na mestu.
- Kada mešate tople tečnosti, skinite mali poklopac (10)
- Uvek izbegavajte kontakt sa pokretnim delovima.
- Čuvajte ruke, kosu, odeću kao i lopatice i druga pomagala izvan kontejnera dok mešate, da bi se smanjio rizik od ozbiljne povrede osoba i/ili oštećenje blendera. Može se koristiti lopatica, ali samo kada uređaj ne radi.

Da biste skinuli blender, morati prvo skinuti glavni poklopac (13)

(7) Sokovnik ekstraktor

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen).

- Osigurajte da je poklopac sigurnosnog poklopca u svom sigurnom položaju i na svom mestu.
- Stavite činiju na motorni uređaj.
- Stavite filter sokovnika (30)

- Stavite poklopac sokovnika (31) i stavite ga u siguran položaj.
- Preporučeni nivo brzine je MAX za ceđenje soka.
- Radi vaše sigurnosti, uvek koristite gurač za hranu za pritiskanje sastojaka hrane.
- Uvek osigurajte sa je poklopac sokovnika na svom sigurnom mestu pre nego što uključite motor. Ne skidajte poklopac sokovnika (31) dok je aparat u radu.
- Osigurajte da je prekidač u položaju "OFF" (isključen) nakon svake upotrebe. Osigurajte da se motor kompletno zaustavi, te isključite uređaj pre rasklapanja.
- Za vreme upotrebe, privremeno isključite aparat da očistite pulpu koja zaostane na filteru uz pomoć lopatice (16)
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor sokovnika dok je u radu. Ako hrana zastane u otvoru, koristite gurač (32) ili drugi komad voća ili povrća da je pogurate. Kada ovaj metod guranja zastale hrane u otvoru nije moguć, isključite motor i rasklopite sokovnik da biste uklonili preostalu hranu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre čišćenja.

- Nikada ne uranjajte uređaj ili kabl ili utikač u vodu.
- Čistite motorni blok samo sa vlažnom krpom.
- Samo se noževi od nerđajućeg čelika mogu prati u mašini za pranje posuđa.
- Svi delovi se mogu čistiti u toploj sapunjavoj vodi pomoću uobičajenih deterdženata za pranje posuđa.
- Šišćenje blendera:
 - Napunite toplu sapunjavu vodu.
 - Postavite poklopac.
 - Radite sa blenderom pri maksimalnoj brzini 30 sekundi. Isperite ili ponovite ako je potrebno.

IDEJE ZA LAKO SKLADIŠTENJE

- 4 komada noževa za seckanje na kriške, uzdužno seckanje
- 1 disk za rezanje krompirića
- Držač noža
- Spojnica
Se može skladištiti u korpi za skladištenje (15). Takođe možete staviti ovu korpu za skladištenje na glavni poklopac (13) radi efikasnijeg korišćenja prostora.
- Lopatica
Se može držati u skladišnom prostoru koji se nalazi na uređaju.
- Priključak za mućkalicu
- Pokretna mućkalica
- Nož za seckanje
Se može čuvati u kućištu (7) koji je na glavnom telu uređaja.
- Strujni kabl se može čuvati tako da se gurne unutar glavnog tela.

Lista delova sa prve strane:

1. Telo (postolje) procesora
2. Zaštitni poklopac
3. Zaštitni poklopac-položaj blendera
4. Brojčanik za kontrolu brzine On/Off (uključen-isključen)
5. Dugme Turbo/Pulsiranje
6. Pogonska (motorna) osovina
7. Odeljak za skladištenje (čuvanje)
8. Blender
9. Poklopac blendera
10. Dodatni prozirni poklopac
11. Zdela procesora
12. Vreteno
13. Poklopac procesora
14. Gurač hrane
15. Poklopac za skladištenje
16. Gurač hrane
17. Držać noža
18. Nož za fino uzdužno seckanje
19. Nož za grubo uzdužno seckanje
20. Nož za grubo rezanje na kriške
21. Nož za fino seckanje na kriške (samo određeni tipovi)
22. Nož za seckanje na komadiće
23. Nož za seckanje (rezanje)
24. Zaštitni poklopac noža za seckanje
25. Plastični nož za mesenje
26. Krak za otresanje hrane
27. Glava za otresanje hrane
28. Činija za presovanje južnog voća
29. Konus za južno voće
30. Sokovnik ekstraktor
31. Poklopac sokovnika ekstraktora
32. Gurač hrane za sokovnik ekstraktor