

TOSTER ZA 4 KRIŠKE

Model:KT-223

1600 W



OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom. U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.


VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA KADA JE UREĐAJ U UPOTREBI
- Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara nemojte potapati toster u vodu ili drugu tečnost.
- Nikada nemojte ostavljati toster bez nadzora dok je u upotrebi.
- Nemojte ubacivati metalne objekte u proreze na tosteru kako biste izbegli nastanak opasnosti.
- Nikada ne pokušavajte da uklonite hleb koji se zaglavio u tosteru a da prethodno niste isključili utikač iz utičnice.
- Treba obratiti posebnu pažnju i nadgledati korišćenje uređaja blizu dece ili ukoliko deca koriste uređaj.
- Držite strujni kabl što dalje od toplih površina.
- Hleb može da se zapali. Stoga nemojte upotrebljavati toster u blizini zavesa ili ispod sličnih zapaljivih materijala. Potrebno ih je paziti.
- Nikada nemojte pokušati da dodirnete unutrašnje delove sa nožem ili oštrim predmetima budući da to može oštetiti grejne elemente.
- Ukoliko ispustite toster ne treba ga koristiti dok ga ne pregleda ovlašćeni servisni centar.
- Ukoliko je strujni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog servisnog agenta ili slične stručne osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Predviđena je isključivo kućna upotreba tostera.
- Molimo vas da čuvate ovo uputstvo za upotrebu ukoliko vam kasnije zatreba.
- Ne koristite toster ispod zidnog ormarića.
- Držite uređaj i njegov kabl izvan domašaja dece mlađe od 8 godina
- Ne koristite toster blizu zavesa ili drugih zapaljivih materijala: hleb se može zapaliti.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući dece) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili su upoznati sa uputstvom

za korišćenje uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.

- Decu treba nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem
- Nije dozvoljena kontrola rada putem spoljnog tajmera ili preko daljinskog uređaja.

OPIS PROIZVODA

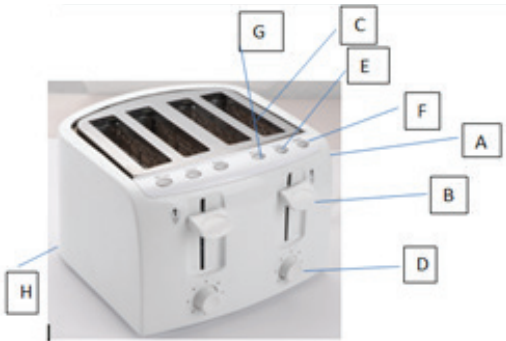

- A – kućište
- B – ručka za tostiranje
- C – prorez na tosteru
- D - dugme za izbor jačine pečenja
- E – dugme za prekid
- F – dugme za zagrevanje
- G – dugme za odmrzavanje
- H – poslužavnik za mrvice

PRE KORIŠĆENJA VAŠEG TOSTERA

Pre nego što budete koristili vaš toster prvi put, podesite dugme za izbor jačine pečenja na maksimalno i aktivirajte toster bez hleba, dva puta. Ovo će spaliti bilo koji ostatak ulja koji je prisutan na žičanim elementima. Posledica ovog procesa je dim i miris, ali će se raščistiti nakon nekoliko sekundi.

UPOTREBA VAŠEG TOSTERA

1. Podesite dugme za izbor jačine pečenja prema želji za vaš tip hleba
 2. Podesite 1 za slabo tostiran hleb i podesite 7 za jako tostiran hleb. Počnite korišćenjem srednje pozicije.
 3. Ubacite parče hleba u prerez na tosteru. Vaš toster može da tostuje do 4 parčeta hleba.
 4. Pritisnite nadole kontrolnu ručku i započnite proces tostiranja.
 5. Hleb će iskočiti kada se tostiranje završi a toster će se automatski isključiti.
 6. Ukoliko hleb počne da se dimi pre nego što iskoči zaustavite proces tostiranja pritiskom na dugme za prekid.
 7. Ubacite dva parčeta hleba u svaki od prostora za tostiranje. Obezbedite da se hleb ne zaglavi na granične žice za hleb.
- Pritisnite dugme za prekid u bilo koje vreme ukoliko želite da okončate proces tostiranja.

Funkcija za visoko podizanje

Nakon završetka ciklusa tostiranja, podignite kontrolnu ručku nagore, ovim ćete podići hleb i olakšati njegovo vađenje iz tostera.

Dugme za zagrevanje:

1. Ubacite dva ili četiri parčeta hleba
2. Pritisnite ručku za hleb nadole dok ne dođe u poziciju zaključavanja
3. Pritisnite dugme za zagrevanje, LED svetlo će se upaliti pored dugmeta za zagrevanje
4. Kada se ciklus završi, ručka za hleb će podići tostirani hleb
5. Ukoliko želite da prekinete zagrevanje pre njegovog završetka pritisnite dugme za prekid

Dugme za odmrzavanje:

NAPOMENA: dugme za odmrzavanje je dizajnirano da prvo odmrzne a zatim tostira hleb, produžujući ciklus tostiranja

1. Okrenite dugme za kontrolu izbora jačine pečenja na željeni nivo tostiranja
2. Pritisnite ručku za hleb nadole dok ne dođe u poziciju zaključavanja
3. Pritisnite dugme za odmrzavanje LED svetlo će se upaliti pored dugmeta za zagrevanje
4. Kada se ciklus završi, ručka za hleb će podići tostirani hleb
5. Ukoliko želite da prekinete zagrevanje pre njegovog završetka, pritisnite dugme za prekid

SAVETI:

- Ukoliko je tost previše taman koristite niži broj za podešavanje za tost
- Suvi hleb zahteva niže podešavanje nego uobičajeno
- Debeo hleb, svež ili hleb od celog zrna pšenice zahteva više podešavanje od uobičajenog
- Uklonite svo rasuto voće pre tostiranja kako biste sprečili komadiće da upadnu u toster ili da se zalepe za grejne elemente i izazovu štetu
- Nikada nemojte stavljati hleb na silu u pregradu za tostiranje. Hleb treba da stoji slobodno između graničnika za hleb
- Nejednako tostiranje je obično posledica nejednake debljine parčića hleba

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE RADI PRAVILNE UPOTREBE

1. Proverite da li je utikač isključen i da li je uređaj potpuno hladan pre čišćenja
2. Mrvice se lako uklanjaju vađenjem poslužavnika za mrvicu iz donjeg dela tostera
3. Očistite spoljnu površinu isključivo sa mekom tkaninom.
4. Uvek proverite da li je toster potpuno hladan pre nego što ga sklonite

PRIKLJUČENJE NA STRUJU

- Pre priključenja, proverite da li napon koji je naveden na uređaju (donji deo uređaja) odgovara glavnom naponu u vašoj kući. Ukoliko ne odgovara, posavetujte se sa vašim prodavcem i nemojte ga koristiti.
- Ovaj uređaj može biti opremljen sa zalivenim utikačem. Ukoliko je potrebno da promenite osigurač na zalivenom utikaču, poklopac osigurača se mora ponovo postaviti. Ukoliko je poklopac osigurača izgubljen ili oštećen, utikač se ne sme koristiti dok se ne nabavi zamena (dostupno kod proizvođača uređaja).



Otpad od električnih materijala ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte ukoliko postoje objekti za reciklažu. Proverite sa lokalnim vlastima za savet u vezi sa reciklažom.

Distributeri:

Srbija

Neva Produkt d.o.o.

Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora

Dimi Exim multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Hepok d.o.o.

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com

www.lupogroup.com
