


# **MIKSER SA POSUDOM**

**Model: HM 334**

230V, 50Hz,300W

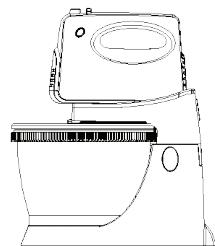

## **OPŠTA PRAVILA**

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

## **STANDARDI**

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitana (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

## VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Prilikom korišćenja električnih uređaja obavezno je postupanje u skladu sa osnovnim uputstvima za bezbedan rad, uključujući i sledeće napomene:

1. Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte ih radi budućeg korišćenja
2. Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu koji se navodi u specifikacijama na pločici miksera.
3. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa, odnosno odgovarajućeg stručnog lica, kako bi se izbegla opasnost od električnog udara.
4. Kabl za napajanje se ne sme ostavljati da visi preko ivice stola ili radne površine, niti sme dodirivati vrele površine, uključujući pećnicu.
5. Ne ostavljajte mikser da radi bez nadzora.
6. Uređaj ne smeju koristiti deca.
7. Izvucite kabl iz napajanja kada se uređaj ne koristi, kao i pre montiranja ili demontiranja dodatnih delova i prilikom čišćenja.
8. Izbegavajte kontakt sa obrtnim delovima uređaja. Vodite računa da ruke, delovi odeće i delovi kuhinjskog pribora ne dođu u kontakt sa nastavcima miksera, kako ne bi došlo do oštećenja uređaja i/ili povrede.
9. Mikser se ne sme potapati u vodu ili neku drugu tečnost, kako ne bi došlo do električnog udara. Ovo može izazvati oštećenja uređaja ili povredu.
10. Mikser se sme koristiti isključivo u svrhe koje mu je namenio proizvođač.
11. Nikada ne menjajte nastavke u toku rada miksera.
12. Nemojte koristiti uređaj za lomljenje leda i miksanje tvrdih ili suvih namirница jer se na taj način zatupljuju ivice.
13. SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU. Uređaj ne koristiti na otvorenom prostoru.


## Delovi



Pribor: Mutilice za jaja, Mutilice za testo, Špatula, Poklopac činije

## PRE KORIŠĆENJA MIKSERA

Pre prve upotrebe očistite nastavke za mućenje, nastavke za testo i posudu. Pre sklapanja miksera sa postoljem, proverite da li je kabl za napajanje izvučen iz priključnice, kao i da li je regulator brzine postavljen u položaj "0".

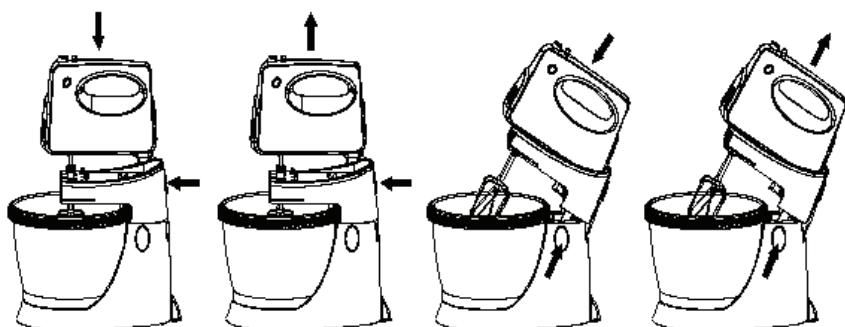

1. Poravnati otvor ispod zadnjeg dela ručnog miksera sa tuberom na vrhu osnove, onda lagano pritisnuti vertikalno nadole. Uverite se da je pravilno sklopljen (sl. 1). Za rasklapanje ručnog miksera, pritisnuti ga u smeru koji pokazuje strelica (sl. 2). Držite glavu miksera u kosom položaju i pritisnite osnovni prekidač (sl. 3).
  2. Izaberite željene nastavke. Izbor zavisi od toga šta želite da umutite: nastavci za mućenje se koriste za mućenje jaja i tečnih namirnica. Nastavci za testo se koriste za mešanje testa.

Napomena: Nastavci za mućenje jaja i testa moraju se staviti u odgovarajuća ležišta jer nastavci nisu identični. Nastavak sa zupčanikom i podloškom se može umetnuti isključivo u ležište sa većim otvorom, a drugi nastavak u ležište sa manjim otvorom i ne smeju se umetati drugačijim rasporedom.
  3. Stavite namirnice koje hoćete da mutite u činiju a potom stavite činiju na odgovarajuće mesto u bazi
  4. Spustiti glavu miksera i pritisnuti osnovni prekidač (sl.4)
  5. Uveriti se da je prekidač za regulaciju brzine u položaju „O“, onda utaknite kabl u strujnu utičnicu.
  6. Okrenuti birač brzine na željeno podešavanje i aparat će početi da radi. Ima pet brzina, a najveća će biti dostignuta ako se u bilo kom trenutku pritisne turbo dugme.
- Upozorenje: Ne stavljati nož, metalnu kašiku, viljušku i tako dalje, u činiju tokom rada.**
7. Maksimalno vreme rada uređaja ne bi trebalo da bude duže od 5 minuta, uz minimalnu pauzu od deset minuta između dva radna ciklusa. Kada se mikser koristi za mešenje testa, preporučuje se da se rad otpočne na manjoj brzini, a da se nakon toga brzina povećava, kako bi se postigao najbolji učinak.

8. Kada se mućenje završi, regulator brzine vratite u položaj "0", a zatim izvucite kabl iz napajanja.
9. Pritisnite i zadržite taster za zaključavanje glave uređaja u donjem položaju i blago povucite glavu miksera unazad, sve dok se glava miksera ne učvrsti u nagnutom položaju.
10. Ukoliko je neophodno, sastružite višak nataloženih ostataka hrane sa nastavaka za mućenje ili mešanje testa, koristeći gumenu ili drvenu lopaticu za hranu.
11. Jednom rukom pridržavajte nastavke za mućenje/ mešanje, a drugom rukom snažno pritisnite taster za izbacivanje nastavaka iz ležišta i izvadite nastavke. **Oprez:** Regulator brzine mora biti postavljen u položaj "0" pre nego što se pritisne taster za izbacivanje nastavaka za mućenje. Nikada ne pritiskajte taster za izbacivanje nastavaka dok je uređaj u upotrebi.
12. Ručni mikser se može koristiti odvojeno, bez postavljanja postolja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite kabl za napajanje iz priključnice i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.

### **PAŽNJA!!! NE POTAPAJTE MIKSER U VODU ILI BILO KOJU DRUGU TEČNOST!!!**

2. Prebrišite spoljašnje površine glave miksera vlažnom krpom, a nakon toga uglancajte površinu uređaja mekanom i suvom krpom.
3. Sa kabla za napajanje obrišite sve zaostale delove hrane.
4. Nastavke za mućenje i mešanje operite u toploj vodi sa rastvorom deterdženta, a zatim ih prebrišite i osušite. Nastavci za mućenje i mešenje mogu se prati u mašini za posuđe ali ne i činija za mućenje.

## **SAVETI ZA PRIPREMANJE HRANE**

1. Sastojke koji se drže u frižideru, kao što su npr. maslac i jaja, pre početka mućenja ili mešenja treba ostaviti da odstoje na sobnoj temperaturi. Ove sastojke izvadite iz frižidera na vreme.
2. Kako bi izbegli da Vam u hranu koju pripremate upadnu ljske od jaja ili pokvareno jaje, jaja prvo razbijte u posebnu posudu, pa ih tek onda dodajte u smešu koju mutite.
3. Vodite računa da ne preterate sa mućenjem sastojaka. Mikser koristite u onoj meri koja je za date sastojke preporučena receptom za pripremu. Kod spajanja umućenih tečnih smeša i suvih mešavina, vodite računa da obe komponente spajate odmah nakon mućenja ili mešanja, uvek koristeći nižu brzinu.
4. Uticaj vremenskih uslova. Vreme potrebno za mućenje, kao i postignuti rezultati, u velikoj meri zavise od temperaturnih uslova i određenog godišnjeg doba, kao i od temperature samih sastojaka hrane koja se priprema i varijacija u njihovom sastavu na različitim lokacijama.
5. Mućenje mikserom uvek započnite od najmanje brzine. Potom postepeno povećavajte brzinu prema smernicama u receptu.



Možete pomoći u zaštiti životne sredine!

Molimo Vas, ne zaboravite da poštujete lokalne propise, predajte nefunkcionalne električne aparate odgovarajućem centru za odlaganje otpada.

**Distributeri:**

**Srbija:**

Neva Dimi Exim d.o.o.

**Crna Gora:**

Lupo Home d.o.o.

**Bosna i Hercegovina:**

Lupo Hepok d.o.o.

[www.lupomarshall.com](http://www.lupomarshall.com)