

# Aparat za biljno mleko

Model: LM 1359



Zahvaljujemo Vam što ste odabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za upotrebu i održavanje proizvoda;
- Pridržavajte se pravila koja su navedena u uputstvu;
- Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

## BEZBEDNO KORIŠĆENJE

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Nemojte ga priključivati u utičnicu u koju je uključeno nekoliko drugih uređaja. Uključite utikač u zidnu utičnicu.
- Ne stavljajte ovaj aparat, kao ni njegove delove, u mikrotalasnu pećnicu.
- Ne potapajte glavu aparata ni glavnu jedinicu za kuvanje u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- **Oprez! Ne dodirujte zagrejane površine aparata, kako ne bi došlo do opekotina.**
- Ako je kabl za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa, kako bi se izbegla opasnost.
- Nemojte sami menjati delove ili popravljati ovaj aparat. Za sve popravke, kao i za menjanje delova, se obratite ovlašćenom servisu.
- Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini vlažnih mesta, otvorenog plamena ili u okruženju sa visokom temperaturom, jer aparat može da prestane sa radom.
- Držite aparat dalje od domašaja dece.
- Aparat uvek postavite na stabilnu, ravnu površinu, otpornu na toplotu.
- Nemojte da stavljate ovaj aparat na vruće površine.
- Vodite računa da kabl ne dodiruje vruće površine i oštre ivice, kao i da ne visi preko ivice stola.


- Ostavite dovoljno mesta oko prostora za kuvanje (držite minimalno rastojanje od 10 cm od aparata do zidova ili drugih predmeta).
- Pre nego što uključite aparat, uverite se da je poklopac pravilno stavljen na telo aparata.
- Količina vode koja je dodata sastojcima, ne sme da prelazi gornju liniju označenu u unutrašnjosti aparata. Takođe, vode ne sme da bude ni premalo, tj. ne sme da bude ispod MIN linije označene u unutrašnjosti aparata. U suprotnom, može doći do preliivanja vode (koje može izazvati opekotine), kao i do toga da sastojci ne budu dovoljno skuvani.
- Nemojte da dodajete šećer, braon šećer i sl. u posudu aparata, kako biste izbegli taloženje i lepljenje za dno.
- Kada pravite sok od voća, maksimalna količina voća ne sme da bude veća od 200 g. Voće iseckajte na manje komade, veličine otprilike 2x2x2cm.
- **NAPOMENA: Budite oprezni u radu sa noževima jer su veoma oštri. Kako biste izbegli povrede, ne dodirujte ih direktno rukama.** Ukoliko primetite oštećenje na noževima, obratite se našem servisu radi zamene.
- U toku rada nemojte da premeštate aparat kako biste izbegli prosipanje sadržaja iz aparata, što može da izazove opekotine i električni udar.
- Ovaj aparat poseduje zaštitu od otvaranja poklopca u toku rada. Ne pokušavajte da otvorite poklopac u toku rada, jer će aparat nasilno prestati sa radom, što može da uzrokuje kvar aparata.
- Ovaj aparat takođe poseduje i zaštitu od pregrevanja. Ukoliko se u toku rada aktivira zaštita od pregrevanja, i aparat prestane sa radom u toku upotrebe, ostavite aparat da se ohladi 30 minuta, pre nego što ga ponovo uključite.

- Nakon upotrebe, sačekajte da se motor i noževi aparata zaustave, i isključite utikač iz utičnice pre nego što otvorite poklopac.
- Oprez! Ukoliko otvarate aparat neposredno po završetku rada programa koji podrazumeva i kuvanje, budite oprezni, jer je para koja izlazi veoma vruća.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Aparat nije predviđen za rad pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Koristite ovaj aparata samo kako je opisano u ovom uputstvu, i samo sa delovima koji su dobijeni uz ovaj aparat.
- Nakon svake upotrebe, a pre nego što otvorite aparat, izvucite kabl iz utičnice.

## PRE PRVE UPOTREBE

- Izvadite aparat i dodatnu opremu iz kutije. Uklonite zaštitnu foliju sa aparata.
- Operite unutrašnju posudu i noževe, pazeći da ne dodirujete noževe direktno rukama, i osušite.
- **NAPOMENA: Noževi su veoma oštri, budite oprezni u radu sa njima. Ne dodirujte sečiva, držite samo za držač noža.**
- Telo aparata ne uranjajte u vodu niti bilo koju drugu tečnost. Samo ih prebrišite vlažnom krpom i dobro osušite.
- Proverite da li je napon predviđen za rad aparata, napisan na pločici aparata, u skladu sa naponom Vaše električne mreže.

## DELOVI APARATA

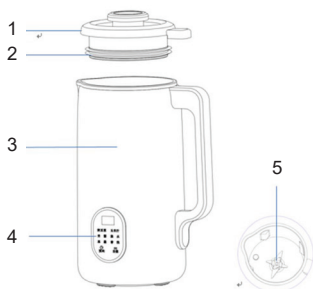

1. Poklopac
2. Guma poklopca
3. Telo aparata sa unutrašnjom posudom
4. Kontrolni panel
5. Noževi

## Upravljački panel



### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Nakon što utikač uključite u struju, čuće se zvuk “bip”, to je znak da je aparat spreman za rad. Sva svetla na ekranu će zasvetleti a zatim će aparat ući u režim čekanja. Na ekranu će biti prikazano sledeće “—”. Nakon što pritisnete dugme “Mode” izaberite jedan od ponuđenih programa:

1. **NUT** funkcija podrazumeva pravljenje mleka od orašastih plodova kao što su badem, lešnik, indijski orah, brazilski orah, orah i drugo.
2. **GRAINS** funkcija podrazumeva pravljenje mleka od žitarica kao što su ovas, pirinač, proso, ječam, kinoa, amarant...
3. **BEANS** funkcija podrazumeva pravljenje mleka od pasulja ili mahunarki kao što su soja, grašak, leblebije, bob...

**NAPOMENA:** Količinu sastojaka možete da odredite sami u zavisnosti od ukusa. Ukoliko želite gušću smesu, sipajte manje vode, i obrnuto. Preporuka je da radi boljeg ukusa uz kafu, pravite mleko sa mrvicu više vode.

Napravljeno mleko možete da čuvate u frižideru do 3 dana.

4. **BOILING** funkcija podrazumeva prokuvavanje vode, radi kao ketl.
5. **JUICE** funkcija podrazumeva pravljenje/blendanje svežeg soka od voća i povrća, bez funkcije zagrevanja.
6. **CLEAN** funkcija Vam pomaže da nakon svakog pravljenja biljnog mleka što bolje očistite aparat. Nakon upotrebe ne ostavljajte aparat da se ostaci od pravljenja mleka sasuše nego ga odmah operite. Ukoliko nakon clean funkcije i dalje ostane ostataka u aparatu mi Vam savetujemo da pažljivo prebrišete vlažnim ubrusom ili krpom unutrašnjost pazeći da ne dodirnete sečivo.

Ukoliko želite da tokom pravljenja mleka proces naglo zaustavite zadržite dugme MODE nekoliko sekundi i aparat će se zvučno oglasiti sa "BIP" i zaustaviti program.

**PRE SET** je program odloženog pravljenja mleka, nakon što odaberete funkciju za vrstu mleka koje pravite možete podesiti da aparat napravi mleko onda kada Vam je to potrebno. Odloženo pravljenje počinje od 1 sata pa sve do 18 sati što je ujedno i maksimum na koji možete odložiti. Kada podesite željeni program i podesite odloženo pravljenje na onoliko sati koliko želite, lampica za odabrani program će zasvetleti tri puta. Zatim će aparat početi da odbrojava. Nakon završetka programa zvučno će se oglasiti 4 puta.

## Specifikacija programa i uslova pripreme:

Programi	Odnos sastojaka	Vreme rada	Saveti
NUT Pravljenje mleka od orašastih plodova	Prvo dodajte 2 šoljice (oko 35g) orašastih plodova (koji su u suvom stanju), zatim vodu tako da količina vode bude između linija "Min" i "Hot drink" koje su označene u unutrašnjoj posudi.	30 minuta	Nemojte da dodajete previše vode ili orašastih plodova, jer to može da dovede do preliivanja tečnosti iz aparata.
GRAINS Pravljenje mleka od žitarica	Prvo dodajte 2 šoljice (oko 35g) žitarica, zatim dodajte vodu tako da količina vode bude između linija "Min" i "Hot drink", označenih na unutrašnjoj posudi.	30 minuta	Nemojte da dodajete previše vode ili žitarica, jer to može da dovede do preliivanja tečnosti iz aparata.
BEANS Pravljenje mleka od mahunarki	Prvo dodajte 2 šoljice (oko 35g) mahunarki, zatim dodajte vodu tako da količina vode bude između linija "Min" i "Hot drink", označenih na unutrašnjoj posudi.	20 minuta	Nemojte da dodajete previše vode ili mahunarki, jer to može da dovede do preliivanja tečnosti iz aparata.
BOILING Prokuvavanje vode	Sipajte vodu pazeći da nivo vode ne prelazi liniju "800ml", označenu na unutrašnjoj posudi.	5 minuta	Nemojte da dodajete previše vode, jer to može da dovede do preliivanja tečnosti iz aparata.

JUICE Pravljenje svežeg soka	Iseckajte voće na komade veličine oko 2x2x2cm, ne više od 200g, i dodajte vodu do linije "Cold drink", označene na unutrašnjoj posudi.	3 minuta	Nemojte da dodajete previše vode ili voća, jer to može da dovede do preliivanja tečnosti iz aparata.
CLEAN Čišćenje aparata	Dodajte potrebnu količinu vode, vodeći računa da nivo vode bude između linija "Min" i "800ml", označenih na unutrašnjoj posudi.	1 minut	Nemojte da dodajete previše vode, jer to može da dovede do preliivanja tečnosti iz aparata.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja aparata, izvucite utikač iz utičnice, i ostavite ga da se ohladi.
- Operite unutrašnju posudu i noževe odmah nakon hlađenja aparata, i osušite.
- **NAPOMENA:** Noževi su veoma oštri, budite oprezni u radu sa njima. Ne dodirujte sečiva direktno rukama.
- Telo aparata ne uranjajte u vodu niti bilo koju drugu tečnost. Samo ga prebrišite vlažnom krpom i dobro osušite.
- Ne koristite čeličnu žicu niti abrazivna sredstva prilikom pranja. Takođe nemojte da koristite izbeljivač ili neka druga hemijska dezinfekciona sredstva, kao ni tečnosti poput benzina, acetona i alkohola.
- Kada ne koristite aparat, čuvajte ga na suvom mestu, van domašaja dece, najbolje u originalnoj kutiji.