

LupoMarshall®

Friteza na vruć vazduh

Model: AF-601

220V-240V; 50-60Hz ; 1000W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uvod


Ova sasvim nova FRITEZA na vruć vazduh omogućava laku i zdravu pripremu vaših omiljenih namirnica. Pomoću brzog kruženja vrelog vazduha i rešetke može da spremi brojna jela. Najbolje od svega je što FRITEZA na vruć vazduh zagreva hranu iz svih pravaca, a većini sastojaka uopšte nije potrebno ulje.

Važna napomena

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete s korišćenjem ovog uređaja zbog mogućnosti nastanka opasnosti usled nepravilnog rukovanja.

Opšti opis

1. Posuda
2. Korpa
3. Taster za otpuštanje korpe
4. Ručka korpe
5. Merač vremena (0-30 minuta)
/dugme za uključivanje
6. Dugme za regulaciju temp. (80-200°C)
7. Svetlosni indikator zagrevanja
8. Svetlosni indikator uključivanja
9. Otvor za dovod vazduha
10. Otvori za odvod vazduha
11. Kabl

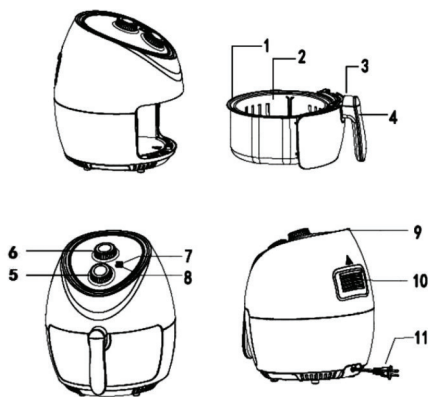

Opasnost

- Ne uranjajte kućište u vodu niti ga ispirajte pod mlazom zbog brojnih elektro i grejnih komponenti.
- Ne dozvolite da tečnost dospe u uređaj da biste izbegli strujni udar ili kratki spoj.
- Držite sve namirnice u korpi da ne bi došle u dodir s grejnim elementima.

- Ne pokrivajte otvore za dovod i odvod vazduha dok uređaj radi.
- Ako se prihvatna posuda za ulje napuni uljem, može nastupiti opasnost od požara.
- Ne dirajte unutrašnji deo uređaja dok radi.

Upozorenje

- Proverite da li napon naznačen na uređaju odgovara naponu lokalnog napajanja.
- Ne koristite uređaj ako su utikač, glavni kabl ili neki drugi delovi oštećeni.
- Ne dozvolite da neovlašćeno lice vrši zamenu ili popravku oštećenog kabla.
- Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece.
- Držite uređaj dalje od vrelih površina.
- Ne uključujte uređaj u neuzemljenu zidnu utičnicu. Uvek vodite računa da je utikač pravilno ubačen u zidnu utičnicu.
- Ne povezujte uređaj sa spoljnim prekidačem merača vremena.
- Ne stavljajte uređaj na zapaljive materijale poput stolnjaka ili zavese, niti blizu njih.
- Ne naslanjajte uređaj na zid ili neki drugi uređaj. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora na zadnjoj i bočnim stranama uređaja i 10 cm slobodnog prostora iznad uređaja.
- Ne stavljajte predmete na vrh uređaja.
- Ne koristite ovaj uređaj za bilo koju namenu osim one opisane u ovom uputstvu.
- Ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora.
- Tokom prženja uz pomoć vrućeg vazduha vrela para izlazi iz otvora za odvod vazduha. Neka vam ruke i lice budu na bezbednom rastojanju od pare i otvora za odvod vazduha. Takođe pazite na vrelu paru i vazduh dok vadite korpu iz uređaja.
- Sve pristupačne površine mogu se zagrejati tokom upotrebe.
- Momentalno isključite uređaj iz struje ako vidite da iz uređaja izlazi tamni dim. Sačekajte da dim prestane da izlazi, pa izvadite korpu iz uređaja.

Oprez

- Vodite računa da uređaj bude postavljen na vodoravnoj, ravnoj i stabilnoj površini.
- Ovaj uređaj namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu. Nije pogodan za bezbednu upotrebu u objektima poput čajnih kuhinja u firmama, na farmama, u hotelima i bilo kom drugom nestambenom objektu.
- Garancija neće važiti ako uređaj ima profesionalnu ili poluprofesionalnu namenu ili ako se ne koristi u skladu s uputstvom.
- Nikad ne ostavljajte uređaj uključen u struju kada ga ne koristite.
- Uređaju treba oko 30 minuta da se ohladi radi bezbednog rukovanja ili čišćenja.

Automatsko isključivanje

Uređaj ima ugrađeni merač vremena koji će automatski isključiti uređaj kada odbrojavanje dođe do nule. Možete i ručno isključiti uređaj okretanjem dugmeta na nulu u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj uređaj je usklađen sa svim standardima koji se odnose na elektromagnetna polja (EMP).

Prilikom pravilnog rukovanja uređajem nema opasnosti po ljudsko telo na osnovu raspoloživih naučnih dokaza.

Pre prve upotrebe

1. Uklonite svu ambalažu, nalepnice i etikete.
2. Vrelom vodom, tečnošću za pranje i neabrazivnim sunderom očistite korpu i prihvatnu posudu za ulje. Ovi delovi se mogu bezbedno prati i u mašini za pranje posuđa.
3. Očistite unutrašnji i spoljašnji deo uređaja krpom. Nema potrebe da prihvatnu posudu za ulje punite uljem i mašću za prženje pošto uređaj radi pomoću vrućeg vazduha.

Priprema za upotrebu

Stavite uređaj na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu.

Ne stavljajte uređaj na površinu koja nema otpornost na toplotu.

Prženje uz pomoć vrućeg vazduha

1. Ubacite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
2. Uхватите корпу за ручку и извучите корпу из фритезе на врућ ваздух.
3. Stavite namirnice u korpu.

Napomena: Nemojte prelaziti MAKSIMALNA ograničenja (MAX) (videti odeljak "Podešavanja" u ovom poglavlju) jer to može uticati na kvalitet hrane.

4. Spustite korpu ponovo u fritezu i zatvorite vrata.
5. Okrenite dugme za regulaciju temperature na odgovarajuću temperaturu. Videti odeljak "Podešavanja" u ovom poglavlju za određivanje prave temperature.
6. Utvrdite vreme potrebno za pripremu namirnica (videti odeljak "Podešavanja" u ovom poglavlju).
7. Za uključivanje uređaja okrenite dugme merača vremena na vreme potrebno za pripremu.

Vremenu za pripremu dodajte još 3 minuta ako je uređaj hladan.

Napomena: Ako želite, možete i unapred zagrejati uređaj bez namirnica. U tom slučaju, okrenite dugme merača vremena na više od 3 minuta i sačekajte dok se svetlosni indikator zagrevanja isključi (nakon oko 3 minuta). Zatim napunite korpu i okrenite dugme merača vremena na vreme potrebno za pripremu.

- a) Svetlosni indikator uključivanja i zagrevanja se pale.
- b) Merač vremena počinje odbrojavanje vremena pripreme.
- c) Tokom postupka prženja uz pomoć vrelog vazduha svetlosni indikator

zagrevanja povremeno se pali i gasi. Time označava da se grejni element pali i gasi da bi održao podešenu temperaturu.

8. Neke namirnice treba protresti na pola pripreme (videti odeljak "Podešavanja" u ovom poglavlju). Da biste to uradili, izvucite korpu iz uređaja držeći je za ručku i protresite je. Zatim ponovo spustite korpu u čarobnu fritezu.

Savet: *Ako podesite merač vremena na pola vremena za pripremu, onda morate da protresete namirnice kada se začuje zvučni signal merača vremena. Međutim, onda morate ponovo da podesite merač na preostalo vreme potrebno za pripremu nakon protresanja.*

9. Kada čujete zvučni signal merača, vreme za pripremu je isteklo. Izvadite korpu iz uređaja i stavite je na podlogu otpornu na toplotu.

Napomena: uređaj možete isključiti i ručno. Ako tako želite, okrenite dugme za temperaturu na 0.

10. Proverite da li su namirnice gotove.

Ako namirnice još uvek nisu gotove, jednostavno ponovo spustite korpu u uređaj i podesite merač vremena na još nekoliko minuta.

11. Istresite sadržaj korpe u činiju ili na tanjir.

Savet: *da biste izvadili krupne ili nekompaktne namirnice, izvadite namirnice iz korpe hvataljkama.*

12. Kada je jedna tura namirnica gotova, čarobna friteza je istog momenta spremna za pripremu druge ture.

Podešavanja

Tabela ispod poslužice vam pri odabiru osnovnih podešavanja za namirnice.

Namirnica	Vreme	Temperatura
Pomfrit	15-20min	200°C
Meso	20-25min	180°C
Rakovi	15-20min	160°C
Patišpanj (kolač)	20-30min	160°C
Piletina	20-25min	200°C
Govedina	10-20min	180°C
Riba	15-20min	160°C

Napomena: Imajte u vidu da su ova podešavanja indikativna. Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini, obliku i vrsti, ne možemo garantovati koja su podešavanja najbolja za vaše namirnice.

Pošto se pomoću tehnologije brzog kruženja vazduha, vazduh odmah ponovo zagreva u uređaju, nećete poremetiti postupak ako nakratko izvadite korpu iz uređaja tokom prženja pomoću vrelog vazduha.

Saveti

- Manjim namirnicama obično je potrebno kraće vreme pripreme nego većim.
- Veća količina namirnica zahteva tek malo duže vreme pripreme, dok manja količina namirnica zahteva tek malo kraće vreme pripreme.
- Protresanje manjih namirnica na pola pripreme optimizuje konačni rezultat i sprečava nejednako prženje namirnica.
- Dodajte malo ulja svežem krompiru da biste ih učinili hrskavim. Ispržite namirnice u fritezi samo nekoliko minuta nakon što dodate ulje.
- U uređaju nemojte pripremati izuzetno masne namirnice, kao što su kobasice.
- Grickalice koje se mogu pripremati u remi mogu se pripremati i u ovom uređaju.
- Optimalna količina za pripremu hrskavog pomfrita je 500 grama.
- Uz pomoć smrznutog testa brzo i lako pripremite punjene grickalice. Smrznuto testo zahteva i kraće vreme pripreme nego domaće testo.
- U korpu uređaja stavite pleh ili tepsiju ako želite da ispečete kolač ili kiš, ili ako želite da ispečete nekompaktne ili punjene namirnice.
- Ovaj uređaj možete upotrebiti i za podgrevanje namirnica. Da biste podgrejali namirnice, podesite temperaturu na 150°C i grejte ih 10 minuta.

Čišćenje

Očistite uređaj nakon svake upotrebe.

Ne čistite korpu i unutrašnji deo uređaja metalnim priborom ili abrazivnim materijalima za čišćenje jer se tako može oštetiti njegov nelepljivi sloj.

1. Izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
2. Obrišite spoljni deo uređaja vlažnom krpom.
3. Očistite prihvatnu posudu za ulje i korpu vrelom vodom, tečnošću za pranje i neabrazivnim sunđerom. Tečnošću za odmašćivanje možete ukloniti zaostalu prljavštinu.

Napomena: Prihvatna posuda za ulje i korpa pogodne su za pranje u mašini za pranje posuđa.

4. Očistite unutrašnji deo uređaja vrelom vodom i neabrazivnim sunđerom.
5. Očistite grejni element četkom za čišćenje i uklonite ostatke hrane.

Zaštita životne sredine

Ne odlažite uređaj s običnim komunalnim otpadom kada se pokvari, već ga odnesite u zvanični sabirni centar za reciklažu. Time ćete doprineti zaštiti životne sredine.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Dimi Exim multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Hepok d.o.o., Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com