


Aparat za kafu

Model: LM1302

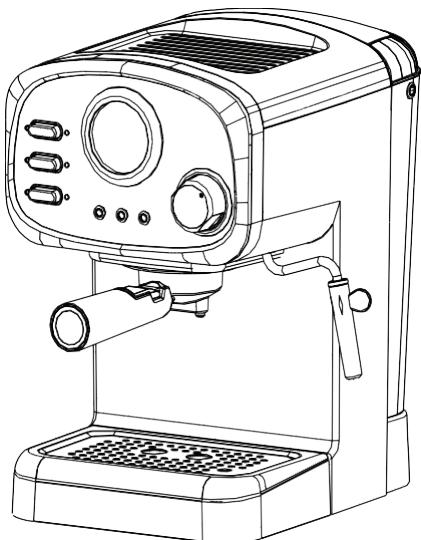

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- Da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- Da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- Da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI


Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitana (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom. U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.

VAŽNE SIGURNOSNE MERE


1. Pre korišćenja ovog električnog aparata, uvek treba pratiti osnovne mere predostrožnosti, koje obuhvataju sledeće:
2. Pročitajte sva upustva.
3. Pre upotrebe proverite da li napon zidne utičnice odgovara naponu označenom na natpisnoj pločici.
4. Ovaj aparat sadrži uzemljeni utikač. Uverite se da je zidna utičnica u vašoj kući dobro uzemljena.
5. Radi zaštite od požara, električnog udara i povreda osoba ne potapajte glavne delove proizvoda, kabla, utikača, u vodu ili u neku drugu tečnost.
6. Aparat ne sme biti uronjen u tečnost.
7. Izvadite utikač iz zidne utičnice pre čišćenja i kada ga ne koristite. Dozvolite aparu da se potpuno ohladi pre skidanja, priključivanja komponenti ili pre čišćenja.
8. Nemojte koristiti aparat sa oštećenim kablom ili utikačem, ili nakon što se aparat pokvari, ili ako je aparat pao ili ako se ošteti na bilo koji način. Vratite aparat u najbliži ovlašćeni servis radi ispitivanja, popravke, ili električnog ili

- mehaničkog podešavanja.
- 9. Upotreba dodatne opreme koju ne preporučuje proizvođač aparata može dovesti do požara, električnog udara ili povreda osoba.
 - 10. Stavite aparat na ravnu površinu ili na sto, nemojte da Vam kabl za napajanje visi preko ivice stola ili pulta.
 - 11. Uverite se da kabl za napajanje ne dodiruje vrelu površinu aparata.
 - 12. Ne stavljajte aparat za kafu na vrelu površinu ili pored vatre kako biste izbegli njegovo oštećenje.
 - 13. Da bi odvojili napajanje, izvadite utikač iz zidne utičnice. Uvek držite utikač. Ali nikada ne vucite kabl.
 - 14. Nemojte koristiti aparat drugačije od predviđene upotrebe i stavite ga u suvo okruženje.
 - 15. Pazite da vas ne opeče para.
 - 16. Nemojte dodirivati vrelu površinu aparata (kao što su parni štapić i čelična mreža pri ključanju). Koristite ručku ili tastere.
 - 17. Ne dozvolite da aparat za kafu radi bez vode.
 - 18. NEMOJTE skidati metalni levak dok kuvate kafu. Molimo da skinete metalni levak kako biste skuvali dodatnu kafu nakon što završite sa kuvanjem kafe u trajanju od više od 10 sekundi. Takođe, treba obratiti pažnju pri skidanju metalnog levka s obzirom da će metalni delovi biti vreli. Molimo da ga obavezno držite za ručku i da koristite držać za zadržavanje filtera kako biste uklonili talog. Treba obratiti pažnju prilikom premeštanja jedinica koje sadrže vrele tečnosti.
 - 19. Pre upotrebe priključite utikač u zidnu utičnicu i isključite sve tastere pre nego što izvučete utikač iz zidne utičnice.
 - 20. Ovaj aparat mogu koristiti deca starosti od 8 godina i više, uz nadzor ili ukoliko su dobili instrukcije u vezi upotrebe aparata na bezbedan način i ako razumeju rizike od potencijalnih opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smeju sprovoditi deca, osim ako su starija od 8 godina i uz nadzor. Čuvajte aparat i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
 - 21. Aparate mogu koristiti lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, uz nadzor ili ukoliko su dobili instrukcije u vezi sa upotrebotom aparata na siguran način i ako razumeju rizike od potencijalnih opasnosti.
 - 22. Samo za kućnu upotrebu.
 - 23. Ne koristiti na otvorenom.

UPOZNAJTE APARAT ZA KAFU

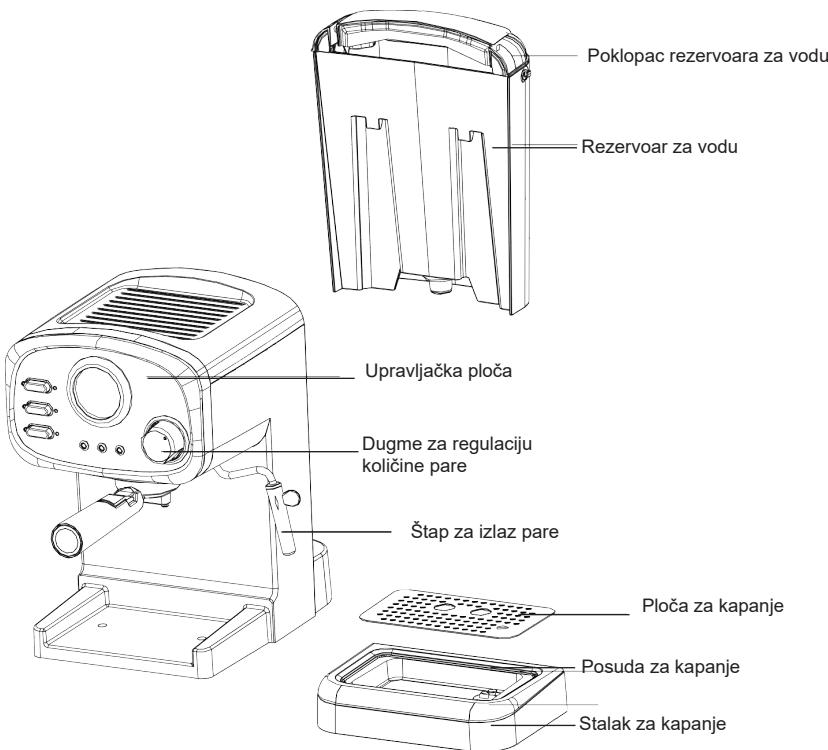

UPRAVLJAČKA PLOČA

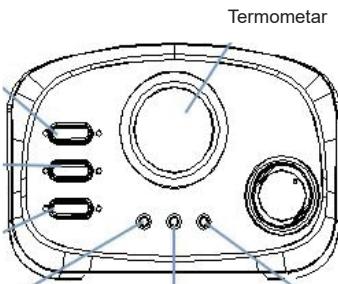


Indikator vode za kafu.
Svetli kada je temperatura vode
za kafu dovoljno velika.

Indikator uključenosti.
(Svetli kada je aparat
uključen)


Indikator pare.
(Sijalica svetli kada
je temperatura pare
dovoljno velika)

POSTAVLJANJE FILTERA

1. Da biste postavili izabrani filter u porta-filter, uverite se da ste poravnali urez na filteru sa žlebom unutar porta-filtera.

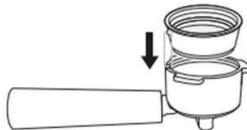


2. Okrenite filter uлево i udesno da biste ga osigurali u ležištu. Ovo će pomoći pri učvršćivanju filtera u porta-filter.




PRE PRVE UPOTREBE

Da biste obezbedili odličan ukus prve šoljice kafe, aparat za kafu trebate isprati topлом vodom na sledeći način:


1. Izvadite rezervoar za vodu iz aparata za kafu. Uspite vodu u rezervoar za vodu, nivo vode ne sme da pređe oznaku „MAX“ na rezervoaru, zatim ga ubacite u aparat za kafu.
2. **Napomena:** Aparat je radi lakog čišćenja snabdeven rezervoarom koji se skida, možete prvo napuniti rezervoar vodom, a zatim ga ubaciti u aparat.
3. Postavite čeličnu mrežu u levak (ne stavlajte kafu u čeličnu mrežu), zatim stavite metalni levak ispod držača metalnog levka (pogledajte Sliku 1) i okrenite ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu, dok ne bude čvrsto fiksiran

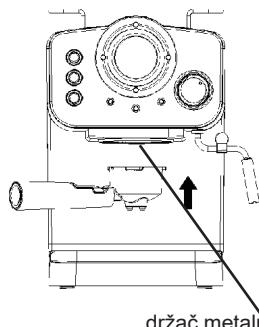

Slika 1

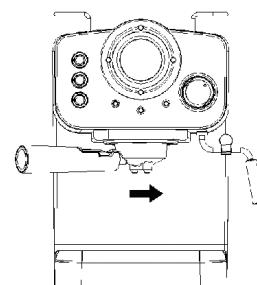

Slika 2

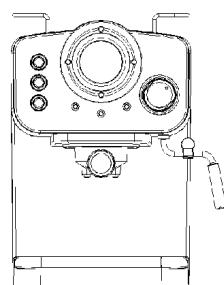

Slika 3

4. Stavite šoljicu za espresso koju ste pripremili na tanjur za kapanje. Uverite se da se taster za paru nalazi na "O" položaju.
5. **Napomena:** Pošto aparat nije opremljen šoljicom ili šoljom, pripremite sopstvenu šolju ili šoljicu.
6. Spojite se na izvor napajanja, pritisnite taster za uključivanje / isključivanje  kako biste uključili aparat. Pokazatelj napajanja (crvene boje) će početi da svetli.
7. Pritisnite taster za kontrolu pumpe , pumpa će pumpati vodu, kada voda počne da teče, zatvorite pumpu tako što ćete ponovo pritisnuti taster  za kontrolu pumpe.
8. Uverite se da je taster za kafu/paru  u gornjem položaju i sačekajte jedan trenutak, aparat započinje proces predgrevanja sve dok pokazatelj kafe (zelene boje) ne zasvetli, to znači da je predgrevanje završeno.
9. Pritisnite taster za kontrolu pumpe  ponovo i voda će početi da teče.
10. Nakon što je voda tekla 1 minut, pritisnite taster  za kontrolu pumpe, možete prosuti vodu iz svake posude, zatim ih temeljno očistiti, sada možete započeti kuhanje kafe.

Napomena: Može se čuti buka kada prvi put ispumpatate vodu, to je normalno, jer aparat oslobađa vazduh iz aparata. Nakon oko 20 sekundi, buka će nestati.

PREDGREVANJE

Da bi napravili šoljicu dobre vruće espresso kafe, preporučuje se da predgrejete aparat pre nego što napravite kafu, uključujući i levak i šoljicu, da hladni delovi ne bi uticali na ukus kafe.

1. Izvadite prenosivi rezervoar za vodu i napunite ga sa željenom vodom, nivo vode bi trebao biti između „MAX“ i „MIN“ oznaka na rezervoaru. Zatim, stavite rezervoar u aparat na ispravan način.
2. Postavite čeličnu mrežu u levak (ne stavljajte kafu u čeličnu mrežu), zatim stavite metalni levak ispod držača metalnog levka (pogledajte Sliku 1) i okrenite ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu dok ne bude čvrsto fiksiran (pogledajte Sliku 2 i Sliku 3).
3. Stavite šoljicu za espresso koju ste pripremili na uklonivu stalažu za šoljice za kafu.
4. Zatim spojite aparat na izvor napajanja. Uverite se da se taster za paru nalazi na "O" položaju.
5. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje  kako biste uključili aparat, pokazatelj napajanja (crvene boje) će početi da svetli, uverite se da se taster za

kafu/paru “” nalazi na višem položaju.

6. Pritisnite taster za kontrolu pumpe “” na dole u donji položaj, kada voda počne da teče, odmah zatvorite pumpu tako što ćete ponovo pritisnuti “” taster za kontrolu pumpe na gore u gornji položaj. Svrha ovog koraka je da ispumpate vodu iz rezervoara u kućište.
7. Kada pokazatelj kafe (zelene boje) zasvetli i kada ponovo pritisnete taster za kontrolu pumpe, “” izlaziće topla voda.
8. Nakon što je voda tekla 20 s pritisnite taster za kontrolu pumpe “”. Predgrevanje je završeno.

NAPRAVITE ESPRESSO KAFU

1. Skinite levak tako što ćete ga okrenuti u smeru kretanja kazaljki na satu.
2. Dodajte mlevenu kafu u čeličnu mrežu sa kašikom za merenje, od jedne kašike mlevene kafe u prahu otprilike možete da napravite jednu šoljicu kafe vrhunskog kvaliteta, zatim sa tamperom čvrsto pritisnite mlevenu kafu u prahu.
3. Postavite čeličnu mrežu u levak (ne stavljajte kafu u čeličnu mrežu), zatim stavite metalni levak ispod držača metalnog levka (pogledajte Sliku 1) i okrenite ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu dok ne bude čvrsto fiksiran (pogledajte Sliku 2 i Sliku 3).
4. Isperite šoljicu vrućom vodom. Zatim stavite vruću šoljicu (Vašu šoljicu) na uklonivu stalažu za šoljice za kafu.
5. Uverite se da se taster za paru nalazi na “O” položaju i da je taster za kafu / paru “” u gornjem položaju.
6. Kada pokazatelj kafe (zelene boje) zasvetli, onda kada lampa zasvetli treba da pritisnete taster za kontrolu pumpe “” na dole u donji položaj, sačekajte jedan trenutak, kafa će krenuti da teče.
7. Treba ručno da pritisnete i pustite taster za kontrolu pumpe “” na gore u gornji položaj kada se dobije željena kafa ili kada se boja kafe očigledno promeni tanko.
8. Nakon što završite sa kuvanjem kafe, pritisnite “” taster za uključivanje i isključivanje, kada se pokazatelj napajanja i pokazatelj kafe ugase i aparat za kafu prestane da radi, Vaša kafa je sada spremna.

UPOZORENJE: ne ostavljajte aparat za kafu bez nadzora tokom kuvanja kafe, pošto ponekad morate ručno upravljati aparatom!

Napomena: Tokom kuvanja kafe ili stvaranje pare, normalno je da će se indikator spremnosti ugasiti, to samo znači da se grejač zagreva kako bi

- se zadržala temperatura u standardnom opsegu.
9. Možete izvaditi metalni levak tako što ćete ga okrenuti u smeru kretanja kazaljke na satu, a zatim odstraniti ostatak kafe pomoću čelične mreže i šipke za pritiskanje.
 10. Pustite ih da se potpuno ohlade, a zatim ih isperite pod tekućom vodom.

NAPRAVITE KAPUĆINO

Možete napraviti kapućino, tako što ćete na vrh espresa dodati zapenjeno mleko.

Napomena: Tokom pravljenja pare, metalni levak mora biti montiran na svom položaju.

1. Prvo pripremite espresso sa posudom koja je dovoljno velika prema delu uputstva "NAPRAVITE ESPRESSO KAFU" i uverite se da je taster za paru na "O" položaju.
2. Pritisnite taster za kafu/paru "" na dole u donji položaj i čekajte da pokazatelj pare (žute boje) zasvetli.
3. Napunite šolju sa oko 100 grama mleka za svaki kapućino koji želite da pripremites, preporučuje se da koristite punomasno mleko koje je na temperaturi frižidera (ne vruće!).
4. Da biste postigli bolju mlečnu penu, preporučujemo vam da držite taster za paru na otvorenom položaju približno 15 sekundi, jer rana para sadrži previše vode, a zatim držite dugme na položaju "O" i napravite sledeći korak.
5. Stavite parni štapić u mleko na dubinu od oko dva centimetra, a potom okrenite taster za paru polako u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu, para će izaći iz parnog štapića. Zapanjeno mleko nastaje pomeranjem posude u krug, od gore ka dole.

Napomena: Nikada ne dodirujte mesto gde para izlazi i pazite da se ne opečete.

Napomena: Nikada nemojte brzo okretati taster za paru, jer će se para brzo nagomilati u kratkom vremenskom periodu što može povećati potencijalni rizik od eksplozije.

6. Kada napravite penu, možete okrenuti taster na položaj "O".
7. Molimo sledite postupak onako kako je u daljem tekstu opisano kako biste izbegli da se izlaz za paru blokira, svaki put nakon završetka penjenja mleka: Stavite praznu šolju ispod protoka pare, a zatim uključite taster za paru "" i pritisnite taster za kontrolu pumpe "" na dole u donji položaj, i pumpa će pumpati vodu. Nakon što voda bude tekla "30 sekundi, pritisnite taster za kontrolu pumpe "" na gore u gornji položaj, na kraju, očistite izlaz za paru mokrim sunđerom, ali pazite da se ne opečete!!
8. Pritisnite i pustite "" dugme za uključivanje i isključivanje da biste isključili izvor napajanja.

9. Sipajte zapenjeno mleko u pripremljeni espresso, sada je kapućino spremан.
Zasladite po želji, pospite penu sa malo kakao praha.

Napomena: Sledite postupak onako kako je u daljem tekstu opisano. Ako je izlaz za paru blokiran: prvo okrenite taster za paru tako da on dospe u "O" položaj i pustite da se aparat ohladi na oko pola sata, zatim bocnite nekoliko puta izlaz za paru igлом prečnika oko 1 mm, na kraju, pritisnite taster "" za kafu/paru i okrenite taster za paru da biste proverili da li aparat može normalno da proizvodi paru kada pokazatelj pare (žute boje) zasvetli. Molimo kontaktirajte ovlašćeni servis ako aparat ne može da proizvede paru nakon što sprovedete gore navedeni postupak.

ZAPENJENO MLEKO / PROIZVODNJA PARE RADI ZAGREVANJA TEČNOSTI

Možete koristiti parni štapić da zapenite mleko i da pravite tople napitke kao što su topla čokolada, voda ili čaj.

1. Izvadite rezervoar i napunite ga željenom vodom, nivo vode ne bi trebao da prelazi oznaku "MAX" na rezervoaru. Zatim vratite rezervoar u aparat na ispravan način.
2. Zatim, priključite aparat na napajanje.
3. Pritisnite taster "" za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat, pokazatelj napajanja (crvene boje) počinje da svetli.
4. Pritisnite taster za kontrolu pumpe "" na dole u donji položaj, uverite se da je taster za kafu/paru "" u gornjem položaju, pumpa će pumpati vodu, kad voda počne da teče, odmah zatvorite pumpu.
5. Pritisnite taster za kafu/paru "" na dole u donji položaj i sačekajte jedan trenutak, aparat počinje da se zagreva sve dok (žuta) lampica ne zasvetli, to znači da je zagrevanje završeno.
6. Umočite parni štapić u tečnost koju želite da zagrejete. Ako želite da zapenite mleko, umočite parni štapić u dubinu od oko 2 centimetra u mleko. Okrenite lagano taster za paru u pravcu suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu da biste počeli da proizvodite paru.
7. Zatim kada dobijete željeni rezultat, možete okrenuti taster za paru na "O" položaj.
8. Molimo sledite postupak onako kako je u daljem tekstu opisano kako biste izbegli da se izlaz za paru blokira, svaki put nakon završetka penjenja mleka: Stavite praznu šolju ispod protoka pare, a zatim uključite taster za paru "" i pritisnite taster za kontrolu pumpe "" na dole u donji položaj, i pumpa će pumpati vodu. Nakon što voda bude tekla "30 sekundi, pritisnite taster za kontrolu pumpe "" na gore u

- gornji položaj, na kraju, očistite izlaz za paru mokrim sunđerom, ali pazite da se ne opečete!!
9. Pritisnite i pustite dugme za uključivanje i isključivanje da biste isključili izvor napajanja.

Napomena: Molimo sledite postupak onako kako je u daljem tekstu opisano ako je izlaz za paru blokiran: prvo okrenite taster za paru tako da on dospe u "O" položaj i pustite da se aparat ohladi na nekih pola sata, zatim bocnite nekoliko puta izlaz za paru iglom prečnika oko 1mm, na kraju, pritisnite taster za kafu/paru " " i okrenite taster za paru " " da biste proverili da li aparat može normalno da proizvodi paru kada pokazatelj pare (žute boje) zasvetli. Molimo kontaktirajte ovlašćeni servis ako aparat ne može da proizvede paru nakon što sprovedete gore navedeni postupak.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

Aparat će se automatski isključiti 29 minuta nakon što pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite izvor napajanja i pustite da se aparat za kafu potpuno ohladi pre čišćenja.
2. Često čistite kućište aparata za kafu sa sunđerom koji je otporan na vlagu i redovno čistite rezervoar za vodu, tanjur za kapanje i uklonivu stalažu, a zatim ih osušite.
3. Izvadite metalni levak tako što ćete ga okrenuti u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu, rešite se taloga kafe koji se nalazi u njemu, zatim ga možete očistiti sredstvom za čišćenje, ali nakon toga ga morate isprati čistom vodom. Nemojte prati metalni levak u mašini za pranje sudova.
4. Očistite sve priključke u vodi i temeljno ih osušite.

Napomena: Očistite aparat nakon svake upotrebe kako bi ispravno funkcionisao.

ČIŠĆENJE MINERALNIH NASLAGA

1. Da biste obezbedili da vaš aparat za kafu može efikasno da funkcioniše, da su mu unutrašnje cevi čiste i da vaša kafa ima vrhunski ukus, trebalo bi da očistite ostatke mineralnih materija na svakih 1-2 meseca.
2. Napunite rezervoar vodom i sredstvom za uklanjanje kamenca do MAX nivoa (proporcija vode i sredstva za uklanjanje kamenca je 4:1, detalji se odnose na instrukcije za sredstva za uklanjanje kamenca). Molimo koristite „kućna sredstva za uklanjanje kamenca”, možete koristiti limunska kiselina (koju možete nabaviti u prodavnici hemije ili u apoteci) umesto sredstva za uklanjanje kamenca (jedna stotina vode i jedna trećina limunske kiseline).
3. U skladu sa programom predgrevanja, postavite metalni levak (nemojte u njega stavljati mlevenu kafu) i bokal (šolju) na njihova mesta. Stavite vodu da prokuva po uputstvima „**PREDGREVANJA**”.
4. Pritisnite taster  za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat, i pokazatelj napajanja (crvene boje) će zasvetiti. Trebali biste da pritisnete  taster za kontrolu pumpe na dole, u donji položaj, uverite se da se taster za kafu/paru  nalazi u gornjem položaju. Kada voda počne da teče, zatvorite pumpu tako što ćete ponovo pritisnuti taster  za kontrolu pumpe, zatim sačekajte jedan trenutak, aparat za kafu počinje da se zagreva.
5. Kada pokazatelj spremnosti (zelene boje) zasveti, on pokazuje da je zagrevanje završeno. Pritisnite  taster za kontrolu pumpe na dole u donji položaj i napravite dve šoljice kafe (oko 60 ml). Zatim zatvorite pumpu i sačekajte 5 sekundi.
6. Pritisnite taster za kafu/paru  na položaj i čekajte da zasveti žuti pokazatelj. Pravite paru nekih 2 minuta, a zatim okrenite taster za paru na „O” položaj da biste prestali sa pravljenjem pare. Pritisnite  dugme za uključivanje i isključivanje da biste odmah ugasili aparat, neka se sredstvo za uklanjanje kamenca taloži u aparatu najmanje 15 minuta.
7. Restartujte aparat i ponovite korake 4-6 najmanje 3 puta.
8. Zatim pritisnite i pustite taster  za kafu/paru na gore u gornji položaj, kada zelena lampica zasveti, pritisnite taster za kontrolu pumpe  na dole u donji položaj, da se kuva sve dok ne nestane sredstvo za uklanjanje kamenca.
9. Zatim kuvajte kafu (bez kafe u prahu) sa vodom iz slavine na MAX nivou, ponovite 3 puta korake od 4 do 6 (nije potrebno da čekate 15 minuta tokom koraka 6), zatim kuвати dok sva voda ne ispari iz rezervoara.
10. Ponovite korak 9 najmanje 3 puta da biste bili sigurni da je cevovod čist.

Simptom	Uzrok	Ispravke
Voda curi sa dna aparata za kafu	Ima previše vode na tanjiru za kapanje.	Očistite tanjur za kapanje.
	Aparat za kafu se pokvario.	Kontaktirajte ovlašćeni servis za popravku.
Voda teče sa spoljašnje strane filtera	Kafa u prahu se nalazi na ivici filtera.	Rešite je se.
U espresso kafi se oseti ukus kiseline (sirčeta)	Niste dobro očistili nakon čišćenja mineralnih naslaga.	Očistite aparat za kafu nekoliko puta po principu „pre prve upotrebe“.
	Kafa u prahu je u dugom vremenskom periodu bila čuvana na vrelom, vlažnom mestu. Kafa u prahu se pokvarila.	Koristite svežu kafu u prahu ili čuvajte neiskorišćenu kafu na hladnom, suvom mestu. Nakon što otvorite pakovanje kafe u prahu, ponovo je čvrsto zatvorite i čuvajte je u frižideru kako biste održavali njenu svežinu.
Aparat za kafu više ne radi	Utičnica nije dobro priključena.	Pravilno priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, ako aparat još uvek ne radi, kontaktirajte ovlašćeni servis za popravku.
Para ne može da se zapeni.	Pokazatelj za spremnost pare nije osvetljen.	Tek onda kada je pokazatelj za spremnost pare osvetljen, para može da se koristi za penjenje.
	Posuda je prevelika ili oblik nije odgovarajući.	Koristite visoke i uske šoljice.
	Koristili ste obrano mleko.	Koristite punomasno mleko ili poluobrano mleko.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.