

LupoMarshall®

APARAT ZA KROFNICE

Model: LM 1315

220-240 V~ 50 Hz; 750W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan. Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.


VAŽNE MERE OPREZA

Kad se upotrebljavaju električni uređaji, trebalo bi da se prate osnovne mere opreza. Opasnost može biti izazvana nepropisnim korišćenjem uređaja.

- Pre priključenja aparata na električnu mrežu proverite naznačeni napon odgovara naponu električne mreže koju koristite. Električna mreža (utičnica) mora imati pouzdano uzemljenje.
- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu uzrasta do 8 godina) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, bez nadzora ili uputstva odgovorne osobe. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.
- Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora odgovorne osobe.
- Uvek koristite proizvod na ravnoj, stabilnoj površini, otpornoj na toplotu.
- Opasnost od opekotina! Neki delovi aparata mogu postati veoma vrući za vreme rada, zato nemojte dodirivati ništa osim ručke.
- Nemojte dozvoliti da tokom upotrebe proizvod dotakne zavese, zidne obloge, odeću, krpe za sudove ili druge zapaljive materijale.
- Nemojte koristiti proizvod u blizini vode ili drugih tečnosti.

- Nemojte stavljati ili ispuštati proizvod u vodu ili druge tečnosti, ni prilikom čišćenja. Ako proizvod padne u vodu, odmah ga isključite iz utičnice.
- Isključite utičnicu iz struje pre čišćenja i ako aparat ne koristite.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok je u upotrebi. Uređaj nije namenjen za korišćenje putem spoljnog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
-
- Nemojte ničim pritiskati kabl za napajanje, jer se može oštetiti i pokidati.
- Ne dodirujte električnu utičnicu vlažnim rukama.
- Čuvajte proizvod i kabl za napajanje dalje od zagrejanih površina.
- Nikada ne koristite ovaj proizvod ako ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ako je pao, ili je oštećen, ili je došao u dodir sa vodom ili drugim tečnostima.
- Ako je napojni kabl oštećen ili postoji bilo koje drugo oštećenje, mora ga zameniti ovlašćeni servis.
- Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu. Nije namenjen za industrijske i komercijalne svrhe.

Delovi aparata

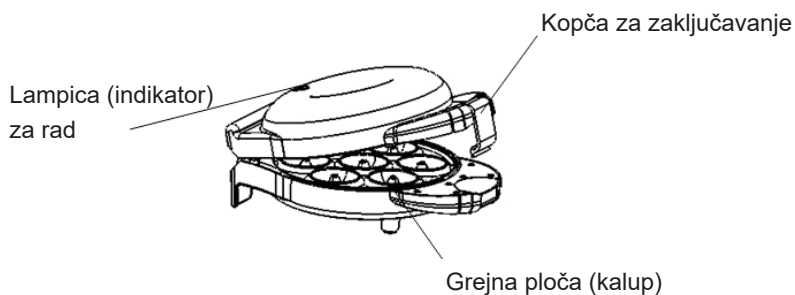

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Pre prve upotrebe:

- Otpakujte proizvod.
- Obrišite kalupe navlaženom krpom, a zatim osušite.
- Kalupe na grejnim pločama premažite jestivim uljem, da se smesa pri pečenju ne bi lepila za ploču.

NAPOMENA: Tokom prve upotrebe ovog proizvoda, može se pojaviti malo dima. To je normalno i nestaće tokom dalje upotrebe.

- Zatvorite gornji deo, pritisnite kopču za zaključavanje, pa uključite aparat u utičnicu da bi se zagrejao. Uključiće se indikator (lampica) za grejanje.
- Nakon 3 do 5 minuta, aparat se zagrejao do odgovarajuće temperature za pečenje, (gasi se indikator za grejanje). **Upozorenje:** grejna površina je vrela, pa rukujte sa velikom pažnjom.
- Otvorite aparat i sipajte smesu u kalupe na donjoj grejnoj ploči (ne previše jer sadržaj pri pečenju povećava zapreminu).
- Zatvorite aparat i pritisnite kopču za zaključavanje. Počinje proces pečenja.
- Indikator će se paliti i gasiti nakon 3 do 6 minuta, pošto aparat održava određenu konstantnu temperaturu.
- Proces pečenja traje 4 do 8 minuta (vreme je orjentaciono). Stvarno vreme odrediće korisnik prema svom ukusu i afinitetu.
- Po završenom pečenju oslobodite kopču za zaključavanje, otvorite aparat i pažljivo izvadite krofne iz kalupa pomoću drvene ili plastične špatule ili kašike.
- **Budite oprezni kada vadite krofnice, da se ne opečete.**
- Ponovite postupak od punjenja kalupa, dok ne potrošite svu smesu.
- Isključite aparat iz električne mreže nakon završetka pečenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja, isključite uređaj i sačekajte da se uređaj i ploče ohlade.
- Obrišite spoljašnju stranu samo malo navlaženom krpom.
- Nemojte čistiti unutrašnju ili spoljašnju stranu abrazivnim sunderima ili čeličnom vunom, pošto to može da ošteti površinski sloj.
- Koristite meku krpu ili ubrus za čišćenje ploče.
- Nemojte potapati u vodu ili druge tečnosti.

MOGUĆI PROBLEMI	REŠENJE PROBLEMA
Svetlosni indikator (lampica) ne radi. Ploča se ne greje.	Proverite da li je aparat pravilno uključen u struju.
	Proverite da li je završen period zagrevanja.
	Proverite da li su oštećeni delovi.
	Kontaktirajte ovlašćeni servis.
Indikator je uključen, ali ploče sa modlama se ne zagrevaju.	Kontaktirajte ovlašćeni servis.
Neprijatan miris tokom pečenja.	Proverite da li su ploče sa kalupima čiste. Očistite ih i osušite pre upotrebe.

RECEPTI

SLATKE KROFNICE (osnovni recept)

Sastojci:

- 330g (16 kašika) brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 jaja
- 3 kašike šećera
- vanilin šećer
- 2dl jogurta
- 80ml ulja

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

SLATKE GRIZ KROFNICE

Sastojci:

- 2 jaja
- 3 kašike šećera
- 2dl mleka ili slatke pavlake
- 1 prašak za pecivo
- 1dl ulja
- 10 kašika brašna
- 6 kašika griza
- 2 kašike pekmeza ili marmelade od šljiva

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

POSNE SLATKE KROFNICE

Sastojci:

- 300ml tople vode
- 200g šećera
- 1 prašak za pecivo
- 5 supenih kašika marmelade od šljiva ili kajsija
- 1 kesica cimeta
- 5 kašika ulja
- 500g brašna
- 3 kašike kakaa

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

SLANE PIZZA KROFNICE

Sastojci:

- 2 jaja
- ½ čaše ulja
- 1 čaša (2dl) jogurta
- 2 čaše (2dl) brašna
- prstohvat soli
- 100g seckane šunke
- 2 seckana krastavčića
- origano i drugi začini po ukusu

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Na kraju dodati seckanu šunku i krastavčiće, pa umešati. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

SLANE KROFNICE SA FETA SIROM

Sastojci:

- 2 jaja
- 100g feta sira
- prstohvat soli
- 2dl jogurta
- 1 prašak za pecivo
- 1dl ulja
- 16 kašika brašna (330g)

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

Ispravno odlaganje



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom u okviru EU. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirati ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje. Oni mogu da preuzmu ovaj proizvod kako bi ga reciklirali na način koji je bezbedan po okolinu.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.