

**ŠTAPNI
BLENDER
Model: GR 2510**



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE


Prilikom korišćenja električnih uređaja obavezno je postupanje u skladu sa osnovnim uputstvima za bezbedan rad, uključujući i sledeće napomene:

- Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte ih radi budućeg korišćenja
- Kabl za napajanje ne treba previše razvlačiti kako ne bi došlo do prekida kontakta.
- Ne postavljati kabl da visi u vazduhu, npr. između niske utičnice i stola.
- Ne stavljati kabl preko šporeta, tostera i ostalih vrućih površina.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili drugo kvalifikovano lice, kako bi se izbegla opasnost.
- Isključite uređaj iz struje pre čišćenja ili skidanja delova.
- Ne dodirujte pokretne delove uređaja. Neka Vam ruke, kosa, odeća, kao i posuđe, budu dalje od oštrica miksera.
- Kabl za napajanje držite dalje od rotirajućih sečiva.
- **PAŽLJIVO RUKUJTE METALNIM NOŽEVIMA JER SU VEOMA OŠTRI.**
- Nemojte čistiti oštrice pod tekućom vodom dok su u položaju za rad.
- Isključite mikser pre uključivanja ili isključivanja iz struje.
- Nemojte koristiti uređaj tokom kuvanja ili sa ključalim tečnostima.
- Ne dozvolite deci da koriste ovaj mikser jer se mogu povrediti.

- Kako biste se zaštitili od požara, strujnog udara ili povreda, nemojte potapati kabl, utikač i mikser u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nemojte nikad koristiti uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem ili uređaj koji je pokvaren ili oštećen na bilo koji način.
- Nemojte koristiti dodatne delove koji nisu preporučeni od strane proizvođača jer postoji opasnost od požara, strujnog udara ili povreda.
- Nemojte stavljati uređaj na ili blizu plina, električne ringle ili u zagrejanu rernu.
- Isključite uređaj iz struje kada nije u upotrebi.
- Proverite da li napon iz tehničkih karakteristika, koji mora biti A.C. (naizmjenična struja), odgovara napajanju u Vašem domu. Ukoliko utičnice u Vašem domu ne odgovaraju utikaču uređaja, utikač treba skinuti i zameniti odgovarajućim.
- **UPOZORENJE:** Utikač koji je skinut sa kabla za napajanje, ukoliko je otkinut, treba uništiti jer je utikač sa ogoljenim rastegljivim kablom opasan ako se stavi u utičnicu.

Karakteristike

Vaš štapni mikser je dizajniran tako da vam pomogne u brzoj i efikasnoj pripremi svih jela, od supa do čokoladnog musa.

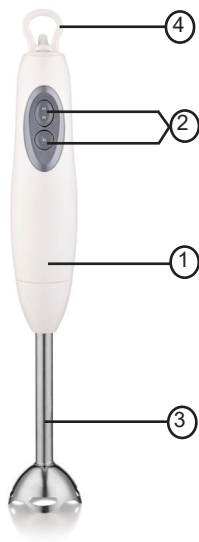

Delovi

- 1 - Glavno kućište
- 2 - Dugme za povećanje/smanjenje brzine
- 3 - Odvojivi dodatak za mešanje
- 4 - Alka za kačenje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon: AC 220 – 240 V

Frekvencija: 50 / 60 Hz

Snaga: 400 W

Kratko vreme rada: 1 min

Raspakivanje i sklapanje

Pažljivo raspakujte Vaš štapni mikser jer su noževi veoma oštri.

- Proverite da li štapni mikser ima neko oštećenje, a posebno obratite pažnju na kabl za napajanje. Ako uočite neko oštećenje, nemojte ga koristiti. Obratite se prodavcu kod kog ste kupili

UPOZORENJE: Proverite da li je aparat isključen i izvučen iz struje.

Pre prvog korišćenja

1. Pre prvog korišćenja, dodatak za mešanje očistite vlažnom krpom.
2. Ubacite dodatak za mešanje u glavno kućište i okrenite dok ne



dođe na svoje mesto.

3. Štapni mikser se sada može uključiti i spreman je za upotrebu.

4. Stavite dodatak za mešanje u hranu koju treba izmiksati i pritisnite dugme za povećanje/smanjenje brzine (2).

5. Nakon upotrebe, isključite mikser i okrenite dodatak za mešanje kako biste ga skinuli sa uređaja.

- Štapni mikser se može koristiti za miksiranje hrane u činiji ili šerpi.

OPREZ: Nikada nemojte koristiti uređaj dok se hrana još kuva.

Korišćenje štapnog miksera

UPOZORENJE: SEČIVO JE VEOMA OŠTRO. Pažljivo rukujte.

Pre prve upotrebe napunite posudu toplom, sapunskom vodom i potopite sečivo. Stavite utikač u zidnu utičnicu i uključite uređaj.

- Neka štapni mikser radi nekoliko sekundi na maloj brzini tako što ćete pritisnuti dugme za malu brzinu.
- Izvucite utikač iz utičnice i dobro osušite štapni mikser.

Korišćenje štapnog miksera za suhu hranu

- Stavite sastojke (kao što su prezle, orasi, pečurke itd.) u posudu za merenje (ili sličnu posudu – duboku i usku za najbolji učinak).
- Stavite utikač u zidnu utičnicu i uključite uređaj.
- Držite sečivo miksera iznad sastojaka, pritisnite dugme za manju ili veću brzinu i stavite sečivo u sastojke dok ne dostignete željenu gustinu.
- Izvucite utikač iz utičnice.

Napomena: Ne preporučujemo da koristite ovaj uređaj za obradu mesa ili sira. Za najbolje rezultate, sastojke treba iseći na kockice od 2 cm pre miksiranja

Korišćenje štapnog miksera za tečnosti

- Potopite sečivo u tečnost koja se nalazi u odgovarajućoj posudi. Stavite utikač u zidnu utičnicu i uključite uređaj.
- Pritisnite dugme za manju ili veću brzinu po potrebi (uvek uključujte i isključujte mikser kada su sečiva ispod površine tečnosti kako biste sprečili prskanje).
- Izvucite utikač iz utičnice.

Kratko vreme rada

Uređaj je dizajniran za obradu prosečnih količina hrane u jednom domaćinstvu. **Može raditi bez prekida najviše 1 minut**, nakon čega treba da se ohladi do sobne temperature pre dalje upotrebe.

Čišćenje

- Pre čišćenja i održavanja, isključite uređaj i izvucite ga iz struje.
- Skinite dodatak za mešanje sa uređaja.
- Očistite dodatak za mešanje u toploj vodi sa sapunicom i dobro osušite.
- Očistite glavno kućište vlažnom krpom i dobro osušite.

Napomena: Kada miksate hranu jakih boja (npr. šargarepa), plastični delovi uređaja mogu promeniti boju. Koristite jestivo ulje za čišćenje tih delova.

Rešavanje problema

- Proverite da li je utikač u utičnici i da li je prekidač na poziciji 'on'?
- Da li je utikač neispravan ili je utičnica u kvaru- proverite ovo tako što ćete uključiti drugi uređaj u utičnicu?

Proverite šta može biti uzrok sledećih problema

1. Uređaj se pregreva

Mikser je korišćen dugo bez prekida. Ostavite uređaj da se ohladi.

2. Uređaj ne radi

Odvojivi dodatak za mešanje nije pravilno pričvršćen. Odvrnite dodatak i zamenite kako je opisano u odeljku „sklapanje“.

Distributeri:

Srbija

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora

Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com