


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RUČNI MIKSER SA POSUDOM

Model: LM 1316

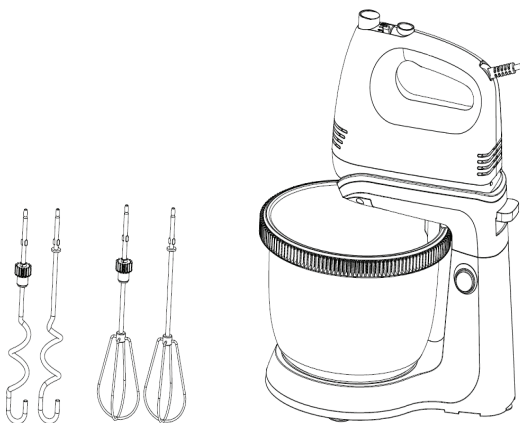

Proizvođač: Guandong Xinbao Electical Appliances Holdings Co., LTD
Adresa: Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, Kina

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE


Prilikom korišćenja električnih uređaja obavezno je postupanje u skladu sa osnovnim uputstvima za bezbedan rad, uključujući i sledeće napomene:

- Pažljivo pročitajte ovu uputstvo i sačuvajte ga radi budućeg korišćenja.
- Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu koji se navodi u specifikacijama na pločici miksera.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa kako bi se izbegla opasnost od električnog udara.
- Ne ostavljajte mikser da radi bez nadzora.
- Ukoliko se aparat koristi u blizini dece, potreban je dodatni oprez.
- Izvucite kabl iz napajanja kada se aparat ne koristi, kao i pre montiranja ili demontiranja dodatnih delova i prilikom čišćenja.
- Koristite samo pribor koji je dobijen uz mikser, kako ne bi došlo do nezgoda.
- Mutilice i posudu pre pranja obavezno odvojite od miksera.
- Ne stavljajte ovaj aparat na vruće površine ni u njihovoj blizini, kao ni u rernu.
- Kada završite sa upotrebom miksera, uvek ga prvo isključite pre nego što izvučete kabl iz utičnice.
- Izbegavajte kontakt sa nastavcima za mućenje kada aparat radi.
- Vodite računa da ruke, delovi odeće i delovi kuhinjskog pribora ne dođu u kontakt sa nastavcima miksera, kako ne bi došlo do oštećenja uređaja i/ili povrede.
- Mikser se ne sme potapati u vodu ili neku drugu tečnost, kako ne bi došlo do električnog udara. Ovo može izazvati oštećenja uređaja ili povredu.
- Mikser se sme koristiti isključivo u svrhe koje mu je namenio proizvođač.
- Ovaj aparat smeju da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez dovoljno znanja i iskustva, samo ako su dobili instrukcije za korišćenje aparata na bezbedan način, ako razumeju opasnosti i ako su

nadgledani od starije i odgovorne osobe.

- Ovaj aparat nije igračka.
- Pranje i čišćenje ne mogu da obavljaju deca mlađa od 8 godina, a starija deca mogu samo uz nadgledanje od strane starije, odgovorne osobe.
- Čuvajte ovaj aparat i sve njegove delove van domašaja dece.
- Kabl za napajanje se ne sme ostavljati da visi preko ivice stola ili radne površine, niti sme dodirivati vruće površine, uključujući pećnicu.
- Ovaj aparat je samo za kućnu upotrebu, i ne sme se koristiti na otvorenom prostoru.
- Sačuvajte ovo uputstvo, možda će vam ponovo zatrebati.

Delovi

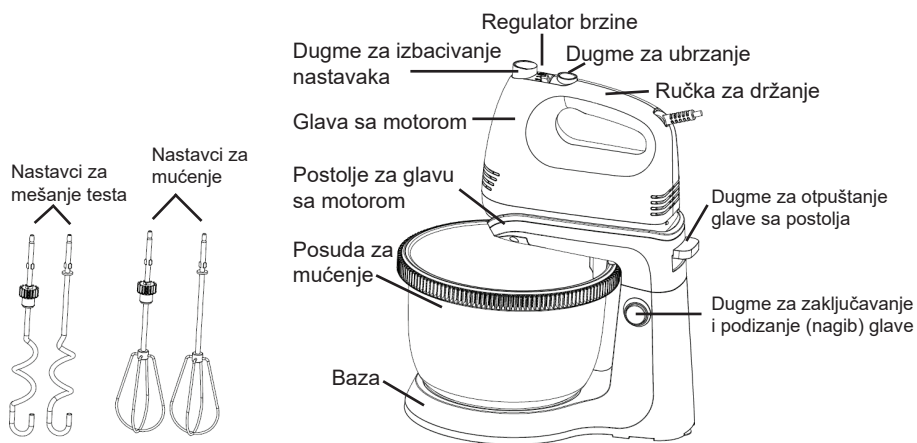

PRE KORIŠĆENJA MIKSERA

Pre sklapanja miksera, u toploj vodi i sa malo deterdženta operite nastavke za mućenje i za testo, kao i posudu za mućenje, pa osušite. Proverite da li je kabl za napajanje izvučen iz utičnice, kao i da li je regulator brzine postavljen u položaj "0".


- Izaberite željene nastavke. Izbor zavisi od toga šta želite da umutite: nastavci za mućenje se koriste za mućenje jaja, kremova i sličnih namirnica. Nastavci za testo se koriste za mešanje testa.
- **Napomena: Nemojte da koristite nastavke za mućenje prilikom mešanja tvrdih masa. Za mešanje tvrdih masa kao što je testo, uvek koristite nastavke za testo!**
- Umetnite odgovarajuće nastavke za mućenje u mikser (tj. u glavu sa motorom).
- Nastavke treba umetnuti u odgovarajuća ležišta (otvore). Za oba para nastavaka, nastavak sa zupčanicom umetnite u veći otvor, a nastavak bez zupčanika u manji otvor. Nastavci se ne smeju umetati drugačijim rasporedom.
- **Napomena:** Uverite se da su nastavci pravilno postavljeni, kako bi mikser pravilno radio.
- Ne koristite dva različita nastavka istovremeno.

KORIŠĆENJE MIKSERA

1. Postavite aparat na čvrstu i ravnu podlogu.
2. Postavite odgovarajuće nastavke u njihove otvore na mikseru (tj. na glavi sa motorom).
3. Postavite glavu sa motorom u odgovarajući položaj na postolju vodeći računa da bravice postolja ulaze u udubljenja na dnu glave sa motorom. Pritisnite ručku za držanje kako biste pričvrstili glavu sa motorom dok se ne čuje škljocanje. Kada rastavljate mikser, jednom rukom pritisnite i držite dugme za otpuštanje glave sa postolja, a drugom rukom podignite glavu sa motorom.

glava sa motorom

postolje za
glavu sa motorom

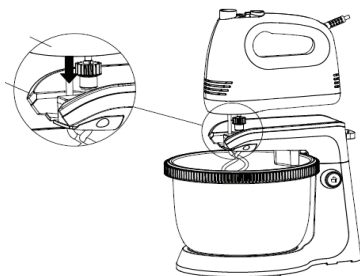


4. Stavite sastojke za mućenje u posudu, ali ne više od 2,5L, tj. samo do oznake "MAX" na unutrašnjoj strani posude. U suprotnom, sastojci mogu da se preliju preko ivice posude u toku mućenja. Nikad ne dodajte više od 1,5 kg sastojaka (ukupno) u posudu za mućenje. U suprotnom može doći do oštećenja aparata.
5. Proverite da li je regulator brzine aparata u položaju "0", a zatim priključite kabl za napajanje u utičnicu.
6. Postavite regulator brzine u željeni položaj. Na izboru vam je 5 nivoa brzine. Aparat će tada početi da radi. Najjače će da radi kada pritisnete dugme za ubrzanje (Turbo Button).

Pažnja: Prilikom rada miksera, u posudu za mućenje se ne smeju stavljati noževi, metalne kašike ili viljuške i slični predmeti.

Napomena: Prilikom mešanja brašna, ono se može malo zalepiti na unutrašnjost posude. Ukoliko se to desi, isključite aparat i plastičnom kašikom ili špatulom sastružite brašno sa posude, kako bi se sva količina pravilno izmešala.

7. Maksimalno vreme rada aparata ne bi trebalo da bude duže od 10 minuta u kontinuitetu. Između dva radna ciklusa dozvolite delovima da se ohlade do sobne temperature. U suprotnom, aparat bi mogao da se ošteti. Kada se mikser koristi za mešenje testa, preporučuje se da se rad otpočne na manjoj brzini, a da se nakon toga brzina povećava, kako bi se postigao najbolji učinak.
8. Kada se mućenje završi, regulator brzine vratite u položaj "0", a zatim izvucite kabl iz napajanja.
9. Pritisnite i zadržite dugme za zaključavanje i podizanje glave aparata u donjem položaju i blago povucite glavu miksera unazad, sve dok se glava miksera ne učvrsti u nagnutom položaju. Sada možete da pomerite posudu iz baze. Da biste pomerili glavu sa motorom iz stalka za glavu, pritisnite i držite dugme za otpuštanje glave sa stalka i podignite glavu.

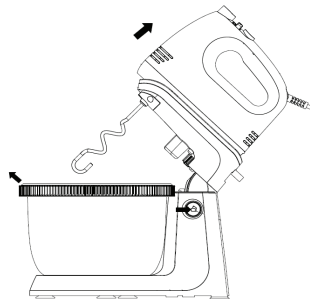

10. Ukoliko je neophodno, sastružite višak nataloženih ostataka hrane sa nastavaka za mućenje ili mešanje testa, koristeći plastičnu špatulu.
11. Jednom rukom pridržavajte nastavke za mućenje/mešanje, a drugom rukom jako pritisnite dugme za izbacivanje nastavaka iz ležišta i izvadite nastavke.

Oprez: Regulator brzine mora biti postavljen u položaj "0" pre nego što se pritisne dugme za izbacivanje nastavaka za mućenje. Nikada ne pritiskajte dugme za izbacivanje nastavaka dok je aparat u upotrebi.

12. Ručni mikser se može koristiti odvojeno, bez postavljanja postolja.

Oprez: Nikada prilikom mućenja nemojte koristiti posude od stakla i drugih lomljivih materijala, jer rizikujete da dođe do oštećenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite kabl za napajanje iz priključnice i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
2. Prebrišite spoljašnje površine glave miksera vlažnom krpom, a nakon toga osušite površinu aparata mekanom i suvom krpom.
3. Sa kabla za napajanje obrišite sve zaostale delove hrane.
4. Odvojite posudu od baze i operite je toplom vodom i deterdžentom.
5. Nastavke za mućenje i mešanje takođe operite toplom vodom i deterdžentom, a zatim ih prebrišite i osušite. Nastavci za mućenje i mešanje mogu se prati u mašini za posuđe.

Oprez: Mikser se ne sme potapati u vodu ili drugu tečnost.

Upozorenje: Za popravku i servisiranje aparata obavezno se obratite ovlašćenom servisu.

SAVETI ZA PRIPREMANJE HRANE

1. Sastojke koji se drže u frižideru, kao što su npr. maslac i jaja, pre početka mućenja ili mešenja treba ostaviti da odstoje na sobnoj temperaturi. Ove sastojke izvadite iz frižidera na vreme.
2. Kako bi izbegli da Vam u hranu koju pripremate, upadnu ljuske od jaja ili pokvareno jaje, jaja prvo razbijte u posebnu posudu, pa ih tek onda dodajte u smesu koju mutite.
3. Vodite računa da ne preterate sa mućenjem sastojaka. Mikser koristite u onoj meri koja je za date sastojke preporučena receptom za pripremu. Kod spajanja umućenih tečnih smesa i suvih mešavina, vodite računa

da obe komponente spajate odmah nakon mućenja ili mešanja, uvek koristeći nižu brzinu.

4. Uticaj vremenskih uslova: Vreme potrebno za mućenje, kao i postignuti rezultati, u velikoj meri zavise od temperaturnih uslova i određenog godišnjeg doba, kao i od temperature samih sastojaka hrane koja se priprema i varijacija u njihovom sastavu na različitim lokacijama.
5. Mućenje mikserom uvek započnite od najmanje brzine. Potom postepeno povećavajte brzinu prema smernicama u receptu.
6. Prilikom mućenja tečnosti, naročito toplih, potrebno je postepeno dodavanje malih količina kako bi se sprečilo prosipanje.
7. Sastojke dodajte u posudu za mućenje onako kako je naglašeno u receptu.
8. Ukoliko neki predmet, kao što je špatula, upadne u posudu dok mikser radi, odmah isključite mikser tako što ćete okrenuti regulator brzine u položaj "0", a zatim uklonite predmet.
9. Za lakše čišćenje, operite nastavke za mućenje i mešanje odmah posle upotrebe.
10. Ukoliko neki sastojci nisu dovoljno izmešani, isključite aparat pa plastičnom špatulom pogurajte sastojke prema sredini posude. Uključite aparat ponovo pa nastavite sa mešanjem.
11. Ukoliko neki sastojci ne mogu lepo da se izmešaju jer se dodaju u maloj količini, pomerite glavu sa motorom sa postolja i nastavite da mešate držeći mikser u ruci.



Možete pomoći u zaštiti životne sredine!
Molimo Vas, ne zaboravite da poštujuete
lokalne propise, predajte nefunkcionalne
električne aparate odgovarajućem centru za
odlaganje otpada.

Distributeri:

Srbija:

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora:

Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina:

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com