

SECKO

Model:LM 1313

350 W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:


- pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- pridržavajte se pravila koja su navedena u uputstvu,
- sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Ne otvarajte aparat pre nego što se noževi zaustave.
- Deo na kome se nalazi motor se ne može koristiti u druge svrhe osim one kojoj je namenjen.
- Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite, kao i pre čišćenja. Pustite aparat da se ohladi pre postavljanja ili uklanjanja delova, kao i pre čišćenja dodataka.
- Kabl aparata ne sme da visi preko ivice stola i radne površine, niti da dodiruje vruće površine.
- Ne postavljajte aparat na ili blizu vruće ringle (bilo na gas ili na struju), ili u vruću rernu.
- Ovaj aparat ima ulazni napon: AC220V-50Hz, molimo Vas da pre upotrebe proverite da li napon Vaše zidne utičnice odgovara naponu aparata.
- Pre i posle svake upotrebe aparata, obavezno kabl aparata isključite iz utičice.
- Pre upotrebe proverite da li su kabl za napajanje, utikači i ostali delovi aparata oštećeni. Prestanite sa korišćenjem aparata ako utvrdite da je sam aparat ili bilo koji njegov deo oštećen. U tom slučaju se obratite našem servisu. Aparat, niti bilo koji njegov deo, nemojte popravljati sami.
- Ne koristite delove aparata koji nisu isporučeni uz sam aparat, kako ne biste izazvali oštećenja.
- Kada počnete sa korišćenjem aparata, pre nego što dodate sastojke, uverite se da je nož dobro postavljen.
- Zabranjeno je koristiti praznu činiju (činiju bez hrane) kao i prenapunjenu.

- Ne dodajte u činiju za seckanje vruće sastojke kako se činija ne bi oštetila.
- Ovaj aparat se ne može koristiti za seckanje čvrstih i vlažnih sastojaka, na primer: pasulj, soja, pirinač ili zamrznuto meso.
- Tokom rada aparata, nemojte dodirivati noževe, ni delove aparata koji se mogu odvojiti, kako biste izbegli povrede ili oštećenje samog aparata.
- Poštujte vreme rada aparata: **neprekidno radno vreme ne sme da prelazi 30 sekundi.** Ako ne postignete efekat koji vam je potreban, isključite aparat, i nakon 2 minuta uključite ponovo.
- Nakon završetka seckanja, sačekajte da motor i sečivo prestanu da rade, isključite napajanje, i onda otvorite aparat.
- Ako aparat u procesu rada prestane da radi, što može biti uzrokovano zaštitom temperature motora, isključite prekidač, isključite napajanje i koristite ponovo tek nakon 20-30 minuta hlađenja.
- Delovi ovog aparate se ne smeju stavlјati u mikrotalasnu pećnicu, kao ni u zamrzivač, kako bi se izbeglo oštećenje i deformacija usled toplosti ili usled niske temperature.
- Materijali delova koji dolaze u kontakt sa hranom u skladu su sa zahtevima zdravstvenih standarda za proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom, čisti, zdravi i pouzdani.
- Ovaj aparat nije igračka. Ne dozvolite deci da rukuju njime.
- Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima, ili osobe ograničenih znanja i iskustva bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbedost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Aparat se ne sme čistiti i biti podvrgnut korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora.
- Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.

DELOVI APARATOM

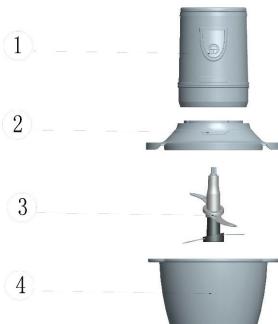

- 1 – Deo sa motorom
- 2 – Poklopac činije
- 3 – Dvostruki nož za seckanje
- 4 – Staklena činija

Tehničke karakteristike

Snaga	350 W
Napon	AC 220V-/50Hz
Korišćenje proizvoda	Samo za kućnu upotrebu
Vreme kontinuiranog rada	Do 30 sekundi
Vreme intervala	2 minuta

PRE PRVE UPOTREBE

Pre prve upotrebe ovog aparata, sapunicom operite činiju, poklopac i noževe i dobro ih osušite. Deo sa motorom obrišite vlažnom krpom i nikako ne potapajte u vodu.

SECKANJE I MLEVENJE HRANE

1. Postavite činiju (4) na radnu ili neku drugu ravnu površinu, postavite noževe za seckanje (3) na osovinu u činiji. Pazite da ne dodirujete noževe pošto su izuzetno oštiri.
2. Stavite hranu u činiju. Nemojte staviti više od 300g hrane, kako bi se hrana jednako iseckala.
3. Stavite poklopac (2), a zatim i deo sa motorom (1) na činiju, pri čemu poklopac činije i deo sa motorom upadaju jedan u drugi. Uverite se da je deo

sa motorom pravilno nalegao na četiri žleba na poklopcu.

NAPOMENA: Poklopac na samom vrhu dela sa motorom mora da bude zatvoren, u protivnom aparat neće raditi.

4. Uključite kabl u utičnicu.

5. Pritisnite i zadržite prekidač (upaliće se zelena lampica ispod prekidača, koja će svetleti dok je aparat u funkciji).

NAPOMENA: Korišćenje u kontinuitetu ne sme biti duže od 30 sekundi. Što je duži period kontinuiranog rada (do 30 sekundi), finija je tekstura. Za grubo seckanje koristite kraće intervale.

6. Ako ste koristili aparat u kontinuitetu od 30 sekundi, a niste postigli željeni efekat, obavezno napravite pauzu od 2 minuta, kako bi se motor ohladio, pa ponovite proces seckanja. Ukoliko uzastopno koristite aparat tri puta po 30 sekundi (sa pauzama od po 2 minuta), ostavite ga 30 minuta da se skroz ohladi pre nego sto nastavite proces seckanja.

7. Kada ste završili sa seckanjem, sačekajte da se noževi potpuno zaustave. Isključite aparat iz struje. Uklonite deo sa motorom i poklopac činije, zatim uhvatite deo sa noževima za njihov držač i pažljivo ih izvucite. Podignite činiju i istresite iseckane namirnice ili ih izvadite nekom špatulom. Ne koristite činiju u svrhu čuvanja hrane.

8. Ako se sastojci zalepe za staklenu posudu, prestanite sa seckanjem, isključite kabl iz utičnice, otvorite poklopac činije i špatulom ravnomerno rasporedite hranu. Ponovite postupak seckanja.

Postupak seckanja mesnih proizvoda:

Stavite nož za seckanje u staklenu činiju, uklonite mišiće, kosti i kožu pre seckanja i hranu isecite na komade 1-2 cm.

Ukupna količina hrane ne sme da prelazi 1/3 staklene činije.

Postupak seckanja voća i povrća:

Nož stavite u staklenu posudu i hranu isecite na trake (1-2 cm širine i dužine ne veće od 3-5 cm); ili komade ne veće od 2-3 cm. Ukupna količina hrane ne sme da prelazi 4/5 staklene činije.

Vodič za seckanje

Hrana	Težina ili količina	Najduže vreme seckanja / mlevenja	Napomena
Meso	250g (oko 1/3 posude)	30 sekundi	Uklonite kožu, žilice, kosti, secite na 1-2cm
Lisnato povrće	Oko 4/5 posude	5-10 sekundi	
Voće i povrće	Oko 1/2 posude	5-10 sekundi	Uklonite koštice i semenke
Suva čili paprika	Oko 1/3 posude	5-10 sekundi	

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Nakon upotrebe odmah očistite staklenu posudu, noževe i providni poklopac činje.
- Imajte u vidu da su noževi veoma oštri i da ih ne smete dodirivati.
- Ne stavljajte deo sa motorom u vodu ili drugu tečnost, samo očistite vlažnom krpom (uverite se da je kabl aparata isključen iz utičnice).
- Ne koristite čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje niti korozivne tečnosti (kao što su benzin ili acetон) za čišćenje aparata i njegovih delova.
- Ne stavljajte proizvod niti bilo koju njegovu komponentu u mašinu za pranje sudova.**
- Nakon čišćenja, ostavite delove ovog aparata da se osuše i odložite ih na hladno i suvo mesto.
- Zabranjeno je koristiti dezinfekciju na visokoj temperaturi za delove ovog aparata.

MOGUĆI PROBLEMI I NJIHOVO REŠAVANJE

Pojava problema	Analiza razloga	Uklanjanje problema
Nakon povezivanja napajanja, pritisnut prekidač, aparat ne radi	Poklopac seckalice ili deo sa motorom nisu dobro postavljeni	Postarajte se da pravilno postavite poklopac, i da deo sa motorom pravilno upadne u poklopac.

Motor ispušta loš miris tokom prvih par puta korišćenja aparata	Normalna pojava kod novog motora koji se prvi put koristi	Ako nakon nekoliko korišćenja aparat i dalje loše miriše, pošaljete ga u naš servis na proveru.
Prestanak rada tokom korišćenja aparata	1. Nizak napon 2. Zaštita temperature motora	1. Proverite da li je napon isuviše nizak. 2. Nakon pauze od 20-30 minuta koristite ponovo.
Vibracija ili buka koja nije uobičajena	1. Nož nije postavljen na odgovarajuću poziciju 2. Aparat nije stabilno postavljen 3. Visok napon 4. Isuviše hrane	1. Uklonite hrani, pravilno postavite nož na odgovarajuću poziciju. 2. Postavite aparat na stabilnu i ravnu površinu. 3. Proverite da li je napon isuviše visok. 4. Prestanite sa korišćenjem aparata, isključite kabl, otvorite secka i uklonite višak hrane.
Nož zaglavljuje	Nož je zaglavljen u hrani	Prestanite sa korišćenjem aparata, isključite kabl, otvorite aparat, izvadite sastojke i isecite ih na male komade.

PAŽNJA



Otpad od električnih materijala ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte ukoliko postoje objekti za reciklažu. Proverite sa lokalnim vlastima za savet u vezi sa reciklažom.

Distributeri:

Srbija:

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora:

Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina:

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupomarshall.com