

LupoMarshall®

Električni pekač - sač

Model: LM1308

1500 W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.


U ovom Električnom pekaču možete spremati hranu na više načina: **kuvanje, pečenje, prženje, grilovanje, kuvanje na pari.**

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU

- Proverite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu u utičnicama u vašoj zemlji pre nego što utaknete kabl uređaja u stuju.
- Ne dodirujte vruće površine – koristite ručke.
- Postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
- Ne koristite ovaj aparat napolju niti u blizini vode.
- Kada završite sa upotrebom, izvadite utikač iz utičnice.
- Ne uranjajte kabl u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte koristiti dodatke koji nisu isporučeni sa ovim aparatom, jer može doći do oštećenja.
- Ne postavljajte aparat odmah ispod utičnice.
- Nemojte dozvolite da kabl visi na mestu gde ga deca mogu lako povući.
- Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je u upotrebi.
- Da biste izvukli utikač iz utičnice, ne povlačite kabl za napajanje. Čvrsto uhvatite utikač i povucite da biste ga izvukli.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više, ali isključivo uz nadzor odraslih. Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su im pruženi nadzor i uputstva o upotrebi uređaja i ako razumeju moguće opasnosti. Čuvajte aparat i kabl van dosega dece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje aparata ne smeju da obavljaju deca.
- Ovaj aparat dostiže veoma visoku temperaturu, posebno u blizini drugih elemenata, pa izbegavajte bilo kakav kontakt. Izbegavajte upotrebu u blizini zapaljivog materijala, kao što su zavese i drugi zapaljivi materijali. Držite aparat na rastojanju od drugih elemenata najmanje 10cm sa svih strana.
- Ne dozvolite da kabl dođe u dodir sa vrućim površinama kako biste sprečili oštećenje i rizik od opasnosti
- Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvima.
- Napomena: Aparat i delove nikada ne uranjajte u vodu.
- Pre čišćenja aparata, mora se ukloniti kabl, a pre ponovnog korišćenja aparat se mora osušiti.
- Ne koristite uređaj ukoliko postoji oštećenje na strujnom kablju ili utikaču. Oštećen kabl zamenite u ovlašćenom servisu.

- Sve popravke i podešavanja moraju biti urađene u ovlašćenom servisu.
- Ne preuzima se nikakva odgovornost za štetu nastalu usled nepoštovanja ovih uputstava ili bilo kakve druge nepravilne upotrebe ili lošeg rukovanja.

DELOVI APARATA

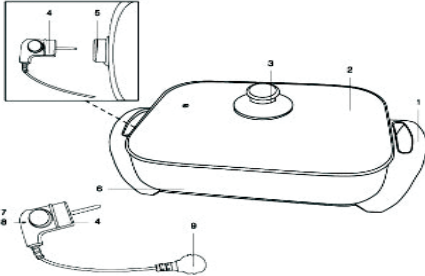

1. Postolja sa ručkama
2. Stakleni poklopac
3. Držač poklopca
4. Utikač sklopa za podešavanje temperature
5. Utičnica za uključivanje utikača sklopa za podešavanje temperature
6. Posuda za spremanje hrane
7. Termostat jačine temperature od 1 do 5
8. Indikatorska lampica temperature
9. Utikač

KORIŠĆENJE APARATA

1. Pre prve upotrebe posudu aparata operite toplom vodom i sapunicom, i osušite.
2. Ne potapajte sklop za podešavanje temperature u vodu i ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa njim.
3. Proverite da je temperatura na termostatu sklopa za podešavanje temperature podešena na "0" poziciju. Uključite sklop za podešavanje temperature u uređaj.
4. Obratite pažnju da je sklop dobro postavljen (utičnicu sklopa za regulaciju temperature gurnuti do kraja na viljušku grejača). Ukoliko ne postavite sklop kako treba, može doći do pregrevanja što može dovesti do oštećenja.
5. Uključite utikač sklopa za podešavanje temperature (4) u utičnicu na samom aparatu (5).
6. Uključite utikač u struju (9). Koristite samo utičnicu odgovarajućeg napona.
7. Okrenite termostat (7) na željenu jačinu.
8. Tokom procesa pripreme hrane indikatorska lampica grejača će se paliti i gasiti, što ukazuje da se održava zadata temperatura.
9. Nakon upotrebe, okrenite položaj na sklopu za podešavanje temperature na "0" poziciju, izvucite utikač iz utičnice a zatim izvucite sklop za podešavanje temperature iz aparata i stavite aparat da se ohladi.
10. Termostat ima 5 nivoa toplote. Prilagodite termostat tako da, u zavisnosti od vrste obrade hrane, postignete savršen rezultat pripreme.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja, uvek isključite roštilj postavljanjem regulatora temperature A6 u položaj OFF. Izvucite strujni kabl A5 iz utičnice i isključite priključak regulatora temperature A6 iz roštilja. Ostavite roštilj da se ohladi.
- Čišćenje ploče roštilja i posude za kapanje
- Očistite podlogu ploče roštilja A2 nakon svake upotrebe kako bi izbegli stvaranje naslaga zagorelih ostataka hrane.
- Za čišćenje koristite vlažnu, meku krpu. Ako se ostaci hrane, npr. zagorelo marinirano meso, zalepe za podlogu ploče roštilja A2, očistite ovu površinu mešavinom rastvora vode i neutralnog deterdženta za posuđe. Nakon nanošenja deterdženta, obrišite ploču A2 čistom vlažnom krpom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Ulazna snaga: 1500 W

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com