

LupoMarshall®

KUĆNI APARATI

**12 u 1
PAROČISTAČ
Model XY-301**

220-240V, 50Hz, 1300W

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE.**PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PAROČISTAČA I KORISTITE SAMO PREMA UPUTSTVU.**

Čestitamo na Vašem izboru aparata Paročistač, novog, kompaktnijeg i lakšeg paročistača sa odvojivim ručnim paročistačem.

Paročistač je novi način čišćenja, koji je i efikasan i obezbeđuje veći stepen higijene u odnosu na klasične (konvencionalne) metode. Paročistač postiže visok stepen higijene i povećava snagu čišćenja pretvaranjem vode u paru pomoću mokrofiber krpe za pod radi pojačavanja upijanja. Kada se ostvari kontakt sa podnim površinama, prljavština i nečistoće se mogu eliminisati za nekoliko sekundi. Pošto paročistač koristi aktivnu snagu pare bez upotrebe deterdženta ili sapuna, on je ekološki prilagođen za zaštitu životne sredine.

Redovno čišćenje parom takođe pomaže kod uništavanja grinja, nekih tipova bakterija, gljivica i buđi (plesni).

SADRŽAJ:

VAŽNE MERE BEZBEDNOSTI.....	4-6
KLJUČNE KARAKTERISTIKE.....	7
PРИБОРИ.....	7
KAKO MONTIRATI PAROČISTAČ.....	8-9
KAKO KORISTITI PARIČISTAČ.....	10-13
RUČNI PAROČISTAČ.....	14
KAKO MONTIRATI RUČNI PAROČISTAČ.....	14
KAKO MONTIRATI OPCIONALNI PRIBOR.....	15-16
KAKO KORISTITI RUČNI PAROČISTAČ.....	17
KAKO KORISTITI OPCIONALNI PRIBOR.....	19
NAKON UPOTREBE.....	22
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	23-25
UPUTSTVO ZA DIJAGNOZU PROBLEMA.....	26

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

MOLIMO VAS DA PROČITATE PAŽLJIVO OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU. UKOLIKO PROPUSTITE DA SLEDITE UPUTSTVA ZA UPOTREBU PROIZVODA, VAŠA GARANCIJA ĆE BITI PONIŠTENA.

Kao kod bilo kojeg električnog aparata, uvek je potrebno poštovati osnovne mere predostrožnosti kada koristite ovaj proizvod, uključujući i sledeće:

1. Verifikujte da li mrežni napon, koji je naznačen na proizvodu, odgovara naponu vaše električne utičnice: 220-240V, 50/60Hz, 1300W
2. Da biste obezbedili kontinuiranu zaštitu u slučaju rizika od električnog udara, jedino priključite aparat sa pravilno uzemljenim utičnicama.
3. Ovaj proizvod je konstruisan samo za kućnu upotrebu.
4. Nemojte koristiti aparat izvan kuće, odnosno zatvorenog prostora.
5. Nemojte ostavlјati paročistač bez nadzora, dok je uključen u električno napajanje.
6. Nemojte dozvoliti da se paročistač koristi kao igračka. Mlađa deca moraju biti pod stalnim nadzorom da bi se obezbedilo da se ne igraju sa aparatom. Neophodna je velika pažnja kada se koristi u blizini dece, kućnih ljubimaca ili biljaka.
7. Ovaj aparat nije namenjen za osobe (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom i dobili uputstva od osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost o tome kako da koriste aparat.
8. Nemojte nikada usmeriti paru direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.
9. Nemojte uranjati paročistač u vodu ili druge tečnosti.
10. Nemojte koristiti aparat sa oštećenim kablom ili utikačem. Ako paročistač ne radi kao što bi trebalo, ukoliko vam je pao, ako je oštećen, ostavljen van kuće, ili uronjen u vodu, vratite ga distributeru. Oštećeni kabl mora zameniti proizvođač ili naš kvalifikovani servis radi izbegavanja opasnosti.
11. Nemojte povlačiti ili nositi aparat pomoću kabla, koristiti kabl kao ručku, zatvarati vrata na kablu ili povlačiti kabl preko oštrih ivica ili uglova. Čuvajte

kabl što dalje od zagrejanih površina.

12. Nemojte nikada nasilno gurati utikač u utičnicu.
13. Nemojte koristiti utičnice sa neadekvatnim prenosnim kapacitetom električne struje.
14. Isključite aparat iz električne zidne utičnice nakon svake upotrebe. Kod bezbednog isključivanja iz električne utičnice, uhvatite utikač, pa blago povucite, nemojte izvući utikač povlačenjem kabla.
15. Nemojte rukovati sa utikačem ili paročistačem vlažnim rukama ili raditi sa aparatom bez obuće.
16. Nemojte ubacivati bilo kakve predmete u otvore na aparatu. Nemojte koristiti aparat, ako je bilo koji otvor na njemu zapušen.
17. Nemojte koristiti glavu paročistača bez krpe za pod.
18. Nemojte koristiti aparat bez vode u rezervoaru za vodu.
19. Primenite dodatni oprez kada koristite aparat na stepenicama.
20. Skladištite vaš paročistač unutar kuće na hladnom i suvom mestu.
21. Nemojte nikada stavljati vrelu vodu ili bilo koje druge tečnosti, kao što su aromatična sredstva na bazi alkohola ili proizvode sa deterdžentom u rezervoar za vodu aparata. Ovo će učiniti rad sa aparatom nebezbednim i oštetiti uređaj.
22. Uvek održavajte izlaz za paru neometanim. Izbegavajte postavljanje otvora za paru na mekim površinama koje mogu blokirati protok pare. Čuvajte otvore bez prisustva dlačica, kose i drugih potencijalnih prepreka radi obezbeđenja pravilnog protoka pare.
23. Koristite aparat samo kao što je dato u uputstvu za upotrebu. Koristite samo pribore koje je preporučio proizvođač.
24. Upotreba dodataka, koje nije obezbedio ili prodao proizvođač može uzrokovati požar, električni udar ili povredu.
25. Tečnost ili para ne treba da budu usmereni prema opremi koja sadrži električne komponente, kao što je pećnica.
26. Nemojte izlagati aparat kiši.
27. Zaustavite upotrebu paročistača ukoliko primetite curenje vode, pa potom

kontaktirajte naš ovlašćeni servis.

28. Nemojte koristiti aparat u zatvorenim prostorima koji su ispunjeni zapaljivom, eksplozivnom ili toksičnom parom, kao što je razređivač za boju ili boja na bazi ulja.

29. Nemojte koristiti aparat na koži, nameštaju ili podovima koji su polirani voskom, nezaptivenom tvrdom drvetu ili parketnim podovima, sintetičkim tkaninama, baršunu ili drugim delikatnim materijalima, koji su osjetljivi na paru.

30. Nemojte koristiti aparat u svrhe zagrevanja prostora.

31. Isključite utikač aparata iz električne utičnice pre servisiranja.

32. Nemojte dodirivati vrele površine.

33. Nemojte stavljati aparat na ili u blizini vrelog, gasnog ili električnog šporeta ili zagrejane pećnice.

34. Kod isključivanja uređaja okrenite strujni prekidač (O/I) u položaj "OFF" (isključen), a zatim izvadite utikač iz električne zidne utičnice.

35. Nemojte koristiti aparat za bilo koju drugu upotrebu osim one koja je propisana u ovom uputstvu za upotrebu.

36. Potrebna je pažnja kod upotrebe aparata zbog emisije pare.

37. Radi izbegavanja preopterećenja kola, nemojte raditi sa drugim aparatom na istoj utičnici.

OPASNOST OD OPEKOTINA SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

RUČKA
PRODUŽNA RUČKA
STRUJNI PREKIDAČ (O/I) SA REGULATOROM PARE
POKLOPAC REZERVOARA ZA VODU
REZERVOAR ZA VODU



GORNJI NAMOTAJ KABLA

DONJI NAMOTAJ KABLA

KABL ZA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

GLAVNO TELO

GLAVA BRISKA

PRIBOR

KLIZAČ



MIKROFIBER KRPA



MERICA



ŠNALA ZA ČIŠĆENJE



MLAZNICA

PRAŠKO I ALAT ZA ČIŠĆENJE PROZORA



MLAZNICA LOPATICA




DODATAK SA ČETKOM



ZAKRIVLJENA MLAZNICA



ČETKE

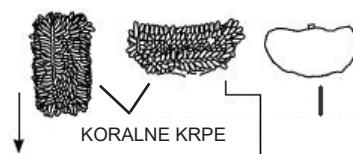

KORALNE KRPE




KAKO MONTIRATI PAROČISTAČ


UPOZORENJE!!!

Molimo vas da vodite računa da je uređaj isključen iz električne utičnice, kao i da se strujni prekidač (O/I) nalazi u položaju "OFF" (isključen) pre montaže uređaja ili zamene pribora.

- 1) Pričvrstite glavu briska na glavno telo kako sledi: ubacite rotirajuću spojnicu u označeni otvor na glavnom telu dok se ne blokira na svom mestu pomoću taster za blokiranje na glavnem telu (čućete zvuk škljocanja). Vodite računa da je glava briska sigurno blokirana na svom mestu pre upotrebe.

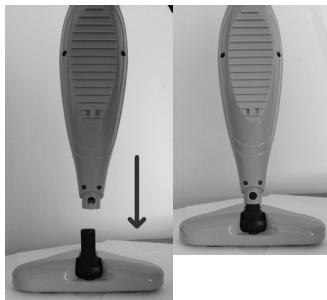


- 2) Ubacite produžnu ručku u naznačeni otvor na glavnom telu dok se ne blokira na svom mestu pomoću tastera za blokiranje produžne ručke.

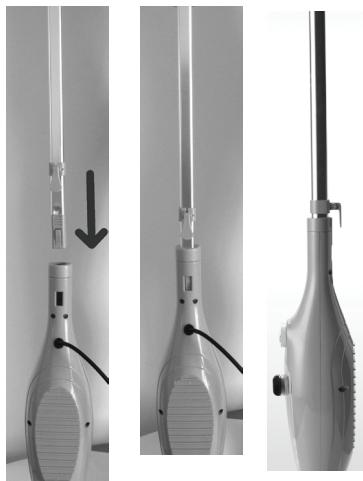


3) Ubacite ručku u označeni otvor produžne ručke dok se ne blokirana svom mestu pomoću tastera za blokiranje zakriviljene ručke.

Vodite računa da su oba dela, produžna ručka i zakriviljena ručka, sigurno učvršćene na svom mestu pre upotrebe.

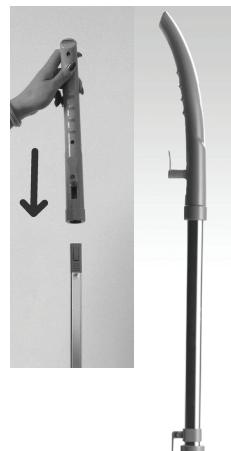


4) Stavite mikrofiber krpnu na donju stranu glave briska, pa vodite računa da su sve petlje na krpi poravnate sa prihvativnim kukicama na donjoj strani glave briska (pogledati na slici 5a), a zatim pritisnite krpnu na glavu briska tako da petlje na krpi zahvate prihvativne trake na glavi briska i drže debove zajedno.

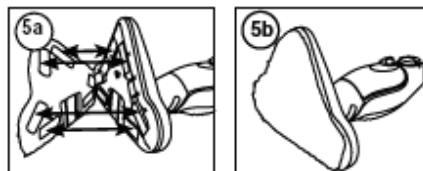

5) Kada koristite paročistač na površinama sa tepisima: stavite glavu briska sa mikrofiber krpom na svom mestu, na vrh klizača za tepih, kao što je prikazano na slici 6a. Nemojte pokušavati da koristite paročistač na površinama sa tepisima/prostirkama bez klizača za tepihe na svom mestu.

OBAVEŠTENJE!

Nemojte nikada koristiti klizač za tepihe na površinama koje su podložne ogrebotinama.

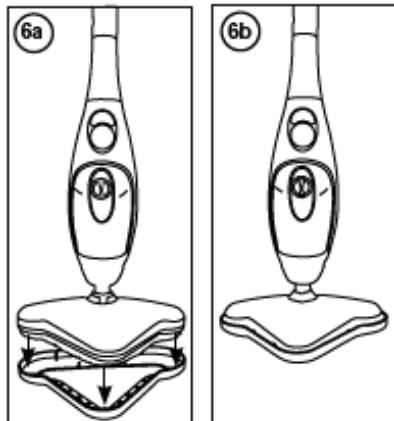

OPREZ!!

Nemojte nikada montirati ili skidati pribor, dok je uređaj u radu.

KAKO KORISTITI PAROČISTAČ

MOLIMO VAS DA OVO PROČITATE PRE UPOTREBE.

Paročistač je konstruisan za temeljno čišćenje podnih površina, kao što je mermer, keramika, tepisi, kamen, linoleum, te zaptivni podovi od tvrdog drveta i parket. Nisu svi tipovi podova pogodni za čišćenje na paru.

Delovanje toplove i pare može ukloniti vosak na površinama, koje su tretirane voskom. Nemojte koristiti nazaptivne podne površine ili ostaviti da uređaj stoji na bilo kojem podu od drveta ili podu, koji je osetljiv na toplostu, produženi period vremena. Ovo bi između ostalog moglo uzrokovati podizanje vlakana drveta ali i druge tipove oštećenja.

Kada koristite aparat na vinilu, linoleum ili drugim podovima koji su osetljivi na toplotu, budite dodatno oprezni.

Prekomerna toplota može istopiti lepak na podnim površinama. Koristite aparat samo na laminiranim podovima, koji su postavljeni profesionalno, bez bilo kakvih zazora ili pukotina koje bi omogućile prodiranje vlage.

Testirajte paročistač na maloj, izolovanoj površini vašeg poda pre celokupne upotrebe na bilo kojoj podnoj površini.

Uvek proverite uputstva za upotrebu i održavanje vašeg proizvođača poda pre upotrebe paročistača.

Kada ste u nedoumici, molimo vas da konsultujete profesionalce ili specijalistu za podove. Koristite jedino klizač za tepihe na tepisima i prostirkama. Upotreba klizača za tepihe na drugim podnim površinama će uzrokovati pojavu pruga, a moguće i ogrebotina.

OBAVEŠTENJE!!


Ovaj proizvod emituje paru i proizvodi vlagu. Može doći do vodenih tragova, oštećenja boje ili oštećenja podne površine, ako se aparat ostavi da radi suviše dugo na jednom mestu.

1) Napunite rezervoar za vodu vodom:


OPREZ!!

Vodite računa da je paročistač isključen iz električnog napajanja.

Okrenite poklopac rezervoara za vodu u suprotnom smeru od kazaljke na satu pribлизно за 90° u položaj "OPEN" (otvoreno), pa skinite poklopac kao što je prikazano na slikama 1a, 1b, 1c.

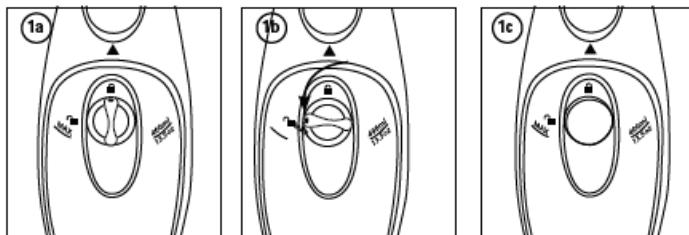



Držite brisko pod uglom od 45°, kao što je prikazano a slići 1d, pa dodajte vodu u rezervoar do nivoa MAX (maksimalno) pomoću šolje ili posude za merenje. Nemojte prepuniti. Maksimalan kapacitet rezervoara je 400ML.

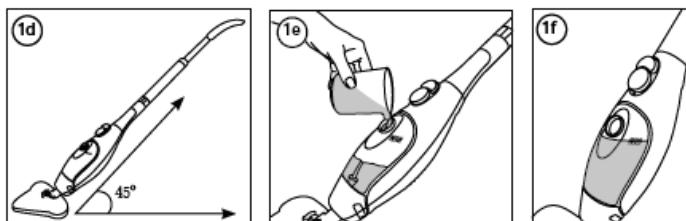

Ponovo vratite poklopac rezervoara za vodu, pa okrenite u smeru kazaljke na satu približno za 90° u položaj "CLOSE" (zatvoreno), sve dok nije poklopac čvrsto pritegnut.

Koristite isključivo destilovanu vodu. **Nakon 10 punjenja rezervoara, aparat je potrebon isprati rastvorom (1/3 alkoholno sirće i 2/3 voda).**

Vodite računa da je bakarni konus unutar rezervoara za vodu uvek uronjen u vodu (kao što je prikazano na slici 1i) dok radi paročistač.

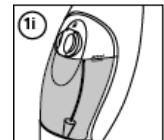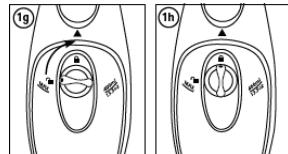

OBAVEŠTENJE!!

Nemojte nikada stavljati deterdžent za čišćenje ili proizvode sa mirisima u paročistač. Ovo će učiniti rad nebezbednim i oštetiti uređaj.

2) Čim je aparat potpuno montiran i napunjeno vodom, utaknite strujni kabl u uzemljenu električnu utičnicu. Crvena lampica odnosno strujni indikator će pokazati da je struja uključena. Strujni prekidač (O/I) je u položaju OFF (O) (gornji položaj).

Sačekajte da indikator "Spreman za upotrebu" postane zelene boje-približno 20-30 sekundi.

Zelena lampica će se upaliti kada je paročistač spreman za upotrebu.

NAPOMENA PRE PRVOG KORIŠĆENJA:

Kada se uključi zelena lampica kao pokazatelj da je aparat spreman za upotrebu, pritisnите strujni prekidač (O/I) - on treba da bude u položaju ON (I). Okrenite regulator u položaj 3 – high (visok) ili 4- hot spray (vrelo prskanje) i ostavite aparat 2-3 minuta kako bi se zagrejali svi njegovi delovi (u toku ovog vremena iz mlaznice će u početku da curi voda, još uvek neće ići para). S obzirom da će iz aparata da curi voda, najbolje je da ga stavite na pločice ili u kadu.

Po isteku tog vremena, počeće da izlazi para. Sačekajte da aparat počne da pušta samo paru, bez curenja. Tada okrenite regulator u položaj 1 – low (nizak) i počnite sa korišćenjem aparata. Potom izaberite jedan od položaja regulatora pare (od 1 do 4) u zavisnosti od toga kakvu površinu tretirate.


Prilikom svakog narednog korišćenja, dovoljno je samo da sačekate da indikator "spreman za upotrebu" tj. lampica, postane zelene boje (za oko 20-30 sekundi), i možete početi sa upotrebotom odabirom nekog od ponuđenih položaja prekidača. Aparat će odmah početi da emituje paru.

Kod zaustavljanja emitovanja pare, isključite (O) aparat ponovnim pritiskom na strujni prekidač.

Ako se pritisne strujni prekidač (O/I) (donji položaj) pre nego što indikator "spreman za upotrebu" postane zelene boje, voda iz prethodne upotrebe se neće grejati, pa će biti istisnuta sadašnjom parom, što može uzrokovati pojavu tzv. "pudlovanja" (lokva). Ovo se takođe može desiti ako je strujni prekidač ostavljen u položaj ON (I) iz prethodne upotrebe, a uređaj je samo isključen pomoću vađenja utikača iz električne utičnice. Vodite računa da uređaj isključite nakon svake upotrebe, a potom ga isključite iz električne utičnice, tako da je u položaju OFF (O) kada ga budete koristili sledeći put.

3) Selektujite jedan od sledećih položaja regulatora pare: 1-low (nizak), 2-medium (srednji), 3-high (visok), I 4-hot spray (vrelo prskanje)

- Podešavanje 1-low i 2-medium: Idealni za čišćenje svih tvrdih podova, kao što je linoleum, keramika, mramor, drvo itd.
- Podešavanje 3-high: Idealno za čišćenje tepiha i prostirki.
- Podešavanje 4-hot spray: Idealno za čišćenje kupatila, kuhinja, automobilskih točkova itd.

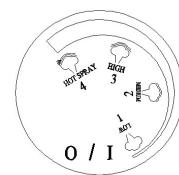

4) Lagano pređite preko površine koju je potrebno očistiti. Upijajuća krpa briska kupi prljavštinu koju je smekšala para. Primenite paru slobodno. Čuvajte peškir pri ruci pa prebrišite bilo kakvu suvišnu vodu koja se može nakupiti.

5) Kada paročistač prestane da emituje paru, jednostavno isključite aparat, pa izvadite utikač iz električne utičnice, ponovo napunite rezervoar za vodu pa nastavite čišćenje.

UPOZORENJE!!

Nemojte nikada ostaviti paročistač bez nadzora dok je uključen u napajanje.

Radi najboljih rezultata:

1) Prebrišite i usisajte pod pre upotrebe paročistača.

2) Da biste izbegli "pudlovanje" vode, mikrofiber krpa mora biti čista i suva pre upotrebe. Kod menjanja krpe za čišćenje postupite kako sledi: neka se ohladi krpa za čišćenje, skinite krpku sa aparata, zamenite sa novom mikrofiber krpom, pa nastavite upotrebu. Selektujte položaj regulatora na mali dovod pare (low).


NAPOMENA: Kada čistite prozore ili podove sa mikrofiber krpom, za rad odaberite položaj 1 (low) ili maksimalno 2 (medium – srednji).

3) Kod sanitetskog čišćenja površine vašeg poda, ostavite paročistač na podešenju pare "high" (visok) na površini koju tretirate parom oko 10 sekundi, ali ne duže od 15 sekundi.

OBAVEŠTENJE!!!

Nemojte koristiti aparat na podovima koji su osjetljivi na toplotu i paru.

- Nemojte nikada primenjivati paru na jednom mestu suviše dugo. Ovo može uzrokovati oštećenje podne površine.
- Nemojte stavljati ruke ili stopala ispod paročistača. Uređaj postaje veoma topao.
- Za vreme upotrebe se može čuti pulsirajući šum, koji označava da aparat proizvodi paru. Ovaj šum je normalan.
- Može postojati neko malo "prosipanje ili kapanje" vode koja se meša sa parom. Ovo je normalna pojava.
- Snaga i topota pare mogu nepovoljno uticati na određene materijale. Uvek proverite pogodnost upotrebe paročistača na površinama, tako što ćete izvesti probni test na sakrivenoj površini.

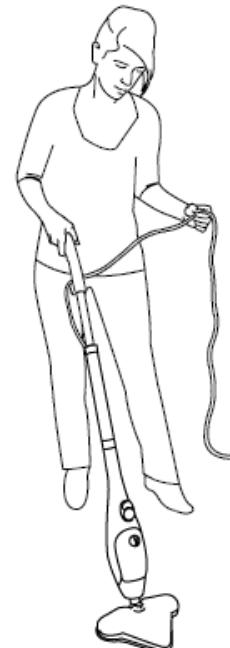

RUČNI PAROČISTAČ


Ručni paročistač je idealan prenosivi čistač za korišćenje na radnim površinama, pultovima, sudoperama, prozorima, ogledalima, pločicama i čišćenje određenih mesta na podovima, tepisima i prostirkama. Koristite ga sa dodacima poput mlaznice, mesingane četke ili najlonske četke za rasprskavanje prljavštine, masnoće, plesni i slično.

KAKO MONTIRATI RUČNI PAROČISTAČ

OPREZ!!



Vodite računa da je paročistač isključen iz električnog napajanja pre montaže.

- 1) Skinite kabl za električno napajanje sa gornjeg i donjeg omotača kabla.
- 2) Pritisnite taster za blokiranje produžne ručke, skinite produžnu ručku sa glavnog tela.
- 3) Pritisnite taster za blokiranje na glavnom telu, pa skinite glavu briska.

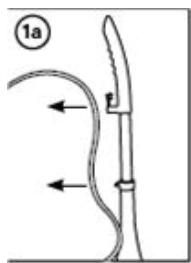


- 4) Kod pričvršćivanja mlaznice: ubacite mlaznicu u naznačeni otvor na glavnom telu, sve dok se ne zablokira na svom mestu pomoću tastera za blokiranje na glavnom telu (čućete zvuk škljicanja), kao što je prikazano na slici 4a.

Vodite računa da je mlazница sigurno blokirana na svom mestu pre upotrebe.

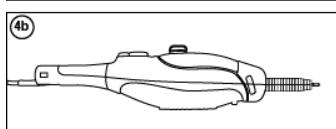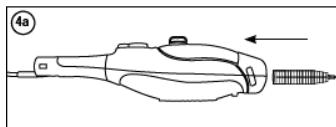

5) Gurnite bilo okruglu najlonsku četku ili okruglu bakarnu četku u kanal, sve dok ne dođe do kraja mlaznice, kao što je prikazano na slikama 5a i 5b. kod skidanja bilo koje okrugle četke izvucite je iz mlaznice.

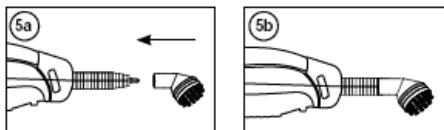

- Okrugla najlonska četka je sjajna za čišćenje glatkih tvrdih površina, kao što su toaleti, lavaboi i kuhinjske radne površine (pultovi).
- Okrugla bakarna četka je sjajna za čišćenje grubih ili metalnih površina, kao što su podovi od opeke, automobilski točkovi, metalna vrata i okviri itd.
- Obe četke mogu takođe efikasno čistiti masnoću sa tiganja, šporeta ili pećnica u kuhinji. One se takođe mogu koristiti sa sapunom ili deterdžentom za čišćenje zaprljanih površina.


OBAVEŠTENJE!!!!

Nemojte nikada koristiti okruglu mesinganu četku na površinama koje su podložne ogrebotinama.

Skinite glavu briska pritiskom na taster za blokiranje na glavnom telu ili skinite mlaznicu sledeći istu proceduru.

ALAT ZA ČIŠĆENJE PROZORA

Otpustite traku za povlačenje na koralnoj krpi pa instalirajte koralnu krpu na označene kukice na okviru alata za čišćenje prozora, a zatim povucite nagore vučnu traku da biste osigurali koralnu krpu na tom mestu. NAPOMENA: Nemojte pokrивati gumenu oštricu. Vodite računa da ste pričvrstili koralnu krpu na kukice na okviru alata za čišćenje radi sprečavanja klizanja ili ispadanja iz okvira za vreme upotrebe (kao što je ilustrovano na slikama 2a, 2b i 2c).

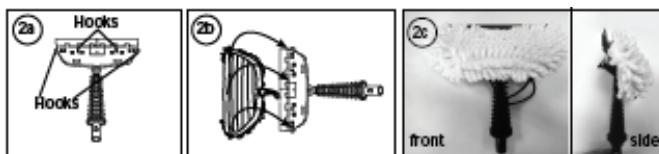


Pričvrstite alat za čišćenje na produženo crevo kako sledi: ubacite alat za čišćenje u rupu na glavnom telu dok ne dođe do tastera za blokiranje na glavnom telu (čućete zvuk škljocanja).



ALAT ZA PEGLANJE (ČIŠĆENJE) ODEĆE NA PARU

Kod upotrebe alata za čišćenje prozora kao aparata za peglanje (čišćenje) odeće na paru, postavite celu mikrofiber krpu ili krpu bez dlačica preko alata za čišćenje prozora/alata za peglanje odeće (kao što je ilustrovano na slikama 4a, 4b i 4c).

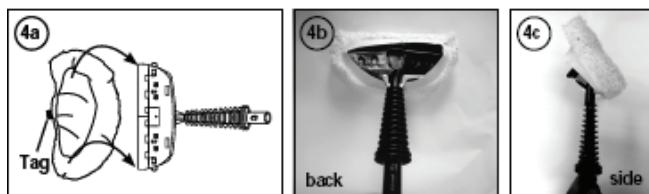


Pričvrstite alat za čišćenje na produženo crevo kako sledi: ubacite alat za čišćenje u rupu na glavnom telu dok ne dođe do tastera za blokiranje na glavnom telu (čućete zvuk škljocanja). Kod skidanja ili zamene, pritisnite taster za blokiranje na glavnom telu i izvucite.



PRAŠKO

Postavite koralnu krpu na okvir praška (kao što je prikazano na slikama 6a i 6b). Ubacite alat za čišćenje u rupu na glavnom telu dok ne dođe do tastera za blokiranje na glavnom telu (čućete zvuk škljocanja).

Kod skidanja ili zamene, pritisnite taster za blokiranje na glavnom telu i izvucite.

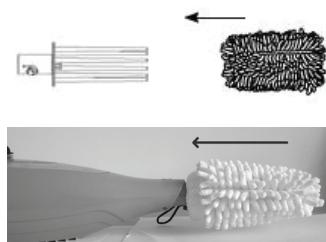

KAKO KORISTITI RUČNI PAROČISTAČ

OPREZ!!!

Vodite računa da je paročistač isključen iz električnog napajanja.

1) Napunite rezervoar za vodu sa vodom. Molimo vas da pogledate odeljak KAKO KORISTITI PAROČISTAČ u ovom uputstvu. Pričvrstite bilo okruglu najlonsku četku ili okruglu bakarnu četku kao što je objašnjeno u odeljku KAKO MONTIRATI RUČNI PAROČISTAČ u ovom uputstvu.

2) Čim je aparat potpuno montiran i napunjen vodom, isključite utikač strujnog kabla u utičnicu.

Crvena lampica-strujni indikator će pokazivati da je struja isključena. Sačekajte da indikator "spreman za upotrebu" postane zelene boje- približno 20-30 sekundi.

Zelena lampica će se upaliti kada je paročistač spreman za upotrebu. Kada indikator "spreman za upotrebu" postane zelene boje, pritisnite strujni prekidač (O/I) u položaj ON (I) (isključen). Ručni paročistač će početi da emituje paru.



3) Selektujte jedan od sledećih položaja regulatora pare: 1-low (nizak), 2-medium (srednji), 3-high (visok) ili 4- hot spray (vrelo prskanje). Možete promeniti položaj regulatora pare i izlaz pare dok radi paročistač.

Kod zaustavljanja emisije pare, isključite aparat (O) ponovnim pritiskom na strujni prekidač (O/I).

Ako se pritisne strujni prekidač (O/I) pre nego što indikator "spreman za upotrebu" postane zelene boje, voda iz prethodne upotrebe se neće grejati, pa će biti istisnuta sadašnjom parom.

Ovo se takođe može dogoditi ako je strujni prekidač (O/I) ostavljen u položaj ON (I) (isključen) nakon prethodne upotrebe, a uređaj je samo isključen pomoći vađenja utikača iz električne utičnice.

Vodite računa da je uređaj isključen nakon svake upotrebe, a potom ga isključite iz električne utičnice tako da je uređaj u položaju OFF (O), kada ga budete koristili sledeći put.

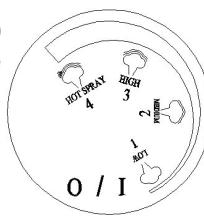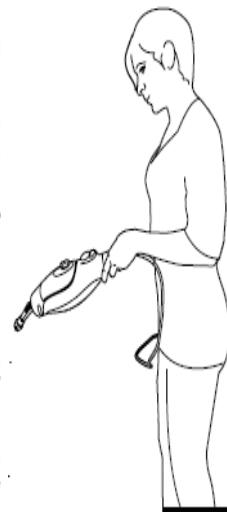

4) Lagano pređite preko površine koju treba očistiti. Primenite paru slobodno. Čuvajte peškir pri ruci, pa prebrišite bilo kakvu suvišnu vodu koja se može nakupiti.

5) Kada ručni paročistač prestane da emituje paru jednostavno isključite paročistač, pa izvadite utikač iz struje, ponovo napunite rezervoar za vodu pa nastavite čišćenje.

Kod sanitetskog čišćenja vaših radnih površina, kuhinjskih radnih površina, sudopera, kupatila itd koristite ručni paročistač preko iste površine oko 15 sekundi.

OBAVEŠTENJE!!!

Nemojte vršiti ovu proceduru na podovima koji su osetljivi na toplotu i paru. Snaga i toplota pare mogu nepovoljno uticati na određene materijale. Uvek proverite pogodnost upotrebe paročistača na određenoj površini, tako što ćete izvesti test na sakrivenoj površini.

UPOZORENJE!!!

Nemojte nikada usmeriti paru direktno prema ljudima, životinjama ili biljkama.

OBAVEŠTENJE!!!

- Nemojte koristiti paru za čišćenje smrznutih prozora.
- Budite pažljivi kada koristite paročistač na staklu i drugim lomljivim površinama.
- Nemojte koristiti paročistač na koži, nameštaju koji je poliran voskom ili voštanim podovima, sintetičkim tkaninama, baršunu ili drugim delikatnim materijalima koji su osetljivi na paru.

KAKO KORISTITI OPCIONALNI PRIBOR

ALAT ZA ČIŠĆENJE PROZORA

Vodite računa da je paročistač isključen iz električnog napajanja.

- 1) Napunite rezervoar za vodu sa vodom, molimo vas da pogledate odeljak "kako koristiti paročistač" u ovom uputstvu.
- 2) Postavite koralnu krpu na alat za čišćenje prozora, pa pričvrstite alat za čišćenje prozora na glavno telo, kao što je objašnjeno u odeljku "kako montirati optionalni pribor" u ovom uputstvu.
- 3) Sledite korake 2 i 3, kao što je opisano u odeljku "kako koristiti ručni paročistač" u ovom uputstvu.
- 4) Držite ručni paročistač u jednoj ruci pa uhvatite hvatač ručke na produžnom crevu drugom rukom, kao što je prikazano na slici.
- 5) Lagano pređite preko stakla (ili druge slične) površine, koju je potrebno očistiti. Primenite paru slobodno.

Upijajuća koralna krpa kupi prljavštinu, koju je smekšala para, dok gumeni oštrica (nož) uklanja bilo koje preostale tragove vode, čuvajte peškir pri ruci, pa prebrišite bilo kakvu suvišnu vodu, koja se može nakupiti.



UPOZORENJE!!! OPASNOST OD OPEKOTINA!!!

Nemojte dodirivati alat za čišćenje prozora/ koralnu krpu za vreme upotrebe, pošto ove komponente mogu postati ekstremno vruće.

Čuvajte produženo crevo dalje od vašeg tela pa izbegavajte dodirivanje creva, pošto ono može postati veoma vruće.

- 6) Kada ručni paročistač prestane da emituje paru, jednostavno isključite i izvadite utikač iz električnog napajanja (utičnice), ponovo napunite rezervoar za vodu, pa nastavite čišćenje.

7) Čim završite čišćenje ostavite da se krpa ohladi, pa je pažljivo skinite sa alata za čišćenje prozora pošto krpa za čišćenje može još uvek biti vruća.

OBAVEŠTENJE!!!

- Nemojte koristiti paru za čišćenje smrznutih proizvoda.
- Budite pažljivi kada koristitie paročistač na staklu, pošto ono može da se razbije.

PEGLANJE ODEĆE NA PARU

Vodite računa da je paročistač isključen iz električnog napajanja.

1) Napunite rezervoar za vodu sa vodom. Molimo vas da pogledate odeljak "kako koristiti paročistač" u ovom uputstvu.

2) Postavite krpnu za peglanje odeće na alat za čišćenje prozora/alat za peglanje odeće, pa pričvrstite alat za čišćenje prozora/alat za peglanje odeće na glavno telo, kao što je objašnjeno u odeljku "kako montirati opcionalni pribor" u ovom uputstvu.


3) Selektujte jedno od sledećih položaja regulatora pare: 1-low (nizak), 2-medium (srednji).

Nemojte koristiti podešenja 3-high (visok) ili 4- hot spray (vrelo prskanje) kada koristite paročistač za odeću.

Možete promeniti položaj regulatora pare, kao i izlaz pare dok radi paročistač.

4) Sledite korak 3 koji je opisan u odeljku "kako koristitit ručni paročistač" u ovom uputstvu.

5) Kod peglanja odeće, postavite komad odeće na vešalicu, pa peglajte parom direktno na odeći. Polako klizite glavom paročistača za odeću odozgo na dole. Možete takođe uraditi ovaj pokret obrnuto, pa peglati parom od donje ka gornjoj strani. Zavese i draperije se mogu peglati dok su okačene.

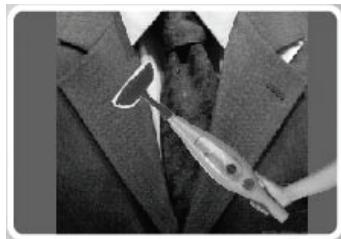

OBAVEŠTENJE!!!!

Molimo vas da pogledate etiketu na komadu odeće da biste proverili da li se odeća može peglati. Neke tkanine kao što je koža, somot i baršun možda nisu pogodne za peglanje na paru.

Ako niste sigurni u to, onda peglajte mali deo unutar odeće da biste testirali da to neće oštetiti tkaninu pre peglanja cele odeće ili tkanine.

UPOZORENJE!!!

OPASNOST OD OPEKOTINA

Nemojte dodirivati alat za peglanje odeće/krpu za vreme upotrebe, pošto ove komponente mogu postati ekstremno vruće.

Čuvajte produženo crevo dalje od vašeg tela, pa izbegavajte dodirivanje creva, pošto ono može postati veoma vruće.

6) Kada ručni paročistač prestane da emituje paru, jednostavno isključite aparat, pa izvadite utikač iz električnog napajanja (utičnice), ponovo napunite rezervoar za vodu pa nastavite čišćenje.

7) Čim završite čišćenje ostavite da se krpa za peglanje odeće ohladi, pa je pažljivo skinite sa alata za čišćenje prozora, pošto krpa za peglanje odeće može još uvek biti vruća.

PRAŠKO

1) Napunite rezervoar za vodu sa vodom. Molimo vas da pogledate odeljak "kako koristiti paročistač" u ovom uputstvu.

2) Postavite koralnu krpu na okvir praška, pa pričvrstite praško na glavno telo, kao što je objašnjeno u odeljku "Aparat za peglanje (čišćenje) odeće na paru" u ovom uputstvu (str. 16).

3) Selektujte jedno od sledećih položaja regulatora pare: 1-low (nizak), 2-medium (srednji) ili 3-high (visok). Nemojte koristiti podešenje 4-hot spray (vruće prskanje) kada koristite praška.

4) Sledite korak 3 koji je opisan u odeljku "kako koristiti ručni paročistač" u ovom uputstvu.

Polako prelazite preko površine koju je potrebno očistiti. Upijajuća koralna krpa kupi prljavštinu, koju je smekšala para. Čuvajte peškir pri ruci, pa prebrišite bilo kakvu suvišnu vodu, koja se može nakupiti.

OPREZ!!! OPASNOST OD OPEKOTINA

Nemojte dodirivati praško/koralnu krpu za vreme upotrebe, pošto ove komponente mogu postati ekstremno vruće.

Čuvajte produženo crevo dalje od vašeg tela, pa izbegavajte dodirivanje creva, pošto ono može postati veoma vruće.

5) Kada ručni paročistač prestane da emituje paru, jednostavno isključite aparat, pa izvadite utikač iz električnog napajanja (utičnice), ponovo napunite rezervoar za vodu pa nastavite čišćenje.

NAKON UPOTREBE

- 1)** Izvadite električni kabl iz zidne električne utičnice.
- 2)** Ostavite da se krpa briska ohladi, pa pažljivo skinite krpu za čišćenje sa glave briska, pošto krpa za čišćenje može još uvek biti vruća.
- 3)** Bilo koja voda koja preostane u rezervoaru za vodu treba da se isprazni pre skladištenja/odlaganja aparata. Uvek ispraznite rezervoar za vodu na kraju svake upotrebe.
- 4)** Ostavite da se bilo koja voda (koja može da ostane kao proizvod kondenzacije) osuši sa otvora za paru pre skladištenja/odlaganja aparata.
- 5)** Omotajte električni kabl oko gornjeg i donjeg omotača kabla.
- 6)** Prebrišite sve površine paročistača aparata mekom krpom. Skladištite aparat u zaštićenom i suvom prostoru.
- 7)** Molimo vas da skladištite aparat na hladnom i suvom mestu, kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati aparat tako da bude izložen sunčevoj svetlosti ili kiši.
- 8)** Uspravno skladištenje paročistača sa vlažnom krpom briska može dovesti do formiranja belih tragova na vašem podu. Da biste uklonili bele tragove, očistite površinu sirčetom. Vodite računa da ste skinuli krpu briska pre skladištenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

VODITE RAČUNA DA JE UREĐAJ ISKLJUČEN IZ STRUJE KADA VRŠITE ČIŠĆENJE.

Izbacite preostalu vodu iz rezervoara pa očistite rezervoar nakon svake upotrebe. Koristite deterdžent za čišćenje pribora (mlaznica i okrugla četka) kada se isprljaju, zatim isperite čistom vodom pa osušite na vazduhu.

Kako ukloniti kamenac iz unutrašnjosti rezervoara za vodu:

Da biste očistili naslage kalcijuma koje su se nagomilale unutar rezervoara za vodu, dodajte jednu ili dve supene kašike alkoholnog sirčeta na pun rezervoar vode, zatvorite poklopac rezervoara za vodu, pa protresite sadržaj. NEMOJTE UKLJUČIVATI PAROČISTAČ.

Neka aparat tako ostane nekoliko sati. Zatim isperite rezervoar za vodu pa ga ponovo napunite čistom vodom, pa ga ispraznite sve dok ispiranjem ne postane čist.

UPOZORENJE!!! NEMOJTE URANJATI PAROČISTAČ U VODU.

- Procedura čišćenja radi uklanjanja kamenca

Ako vaš paročistač počne da proizvodi paru sporije nego što je to uobičajeno ili prestane da proizvodi paru, možda će biti potrebno da uklonite kamenac. Kamenac se može nagomilati tokom određenog vremena na metalnim delovima, pa može u velikoj meri da utiče na rad aparata.

Neophodno je vršiti redovno uklanjanje ili čišćenje kamenca, i to na svakih 10-15 puta upotrebe punog rezervoara za vodu ili najmanje jedanput mesečno, naročito u područjima sa tvrdom vodom.


KORISTITE DESTILOVANU VODU RADI BOLJEG UČINKA ILI PERFORMANSI.

Kod uklanjanja kamenca iz paročistača molimo vas da sledite ove procedure:

Upotrebom strugača:

- 1) Vodite računa da je paročistač isključen iz električnog napajanja pre održavanja.

2) Koristite šnalu za čišćenje radi uklanjanja kamenca iz malog otvora izlaza za paru na glavnom telu, kao što je ilustrovano na slici 2. Okretanjem i guranjem šnale nagore i nadole ćete očistiti izlaz pare. Uvek osigurajte da ste uklonili sve ostatke kamenca sa izlaza za paru pre ponovne montaže. Nastavite da okrećete šnalu za čišćenje dok više nisu vidljivi nikakvi ostaci kamenca.

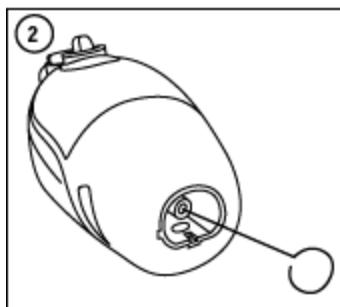

Upotrebom rastvora za čišćenje

- 1) Pripremite rastvor od 1/3 alkoholnog sirčeta i 2/3 vode, pa dodajte u rezervoar za vodu.
- 2) Učvrstite i postavite uređaj tako da osigurate da je oslobođena para usmerena nasuprot poda ili okolnih predmeta i površina. Uključite utikač u struju, uključite aparat pritiskom na strujni prekidač (O/I), pa ostavite da aparat proizvodi paru dok se ne iskoristi u potpunosti rastvor sirče/voda.
- 3) Ponovite gornju proceduru onoliko puta koliko je to potrebno, dok se ne postigne normalna brzina protoka pare.
- 4) Napunite rezervoar za vodu svežom vodom, pa isperite
- 5) Napunite rezervoar za vodu svežom vodom, pričvrstite uređaj pa pustite paru kroz sistem dok rezervoar za vodu ne bude ispraznjen.

Nemojte ostavljati paročistač bez nadzora za vreme procesa uklanjanja kamenca ili dok je aparat u upotrebi.

Izvršite test za čišćenje na odgovarajućoj izolovanoj površini nakon svakog uklanjanja kamenca radi obezbeđenja da nema ostataka kamenca u sistemu.
OPASNOST OD OPEKOTINA

• Čišćenje zapušenog pribora paročistača

Zbog visokog mineralnog sadržaja vode u nekim područjima možda ćete primetiti da manje pare izlazi iz pribora ručnog paročistača.

Ovo može biti uzrokovano usled nagomilavanja ili naslaga kalcijuma unutar vrha mlaznice.

Kako da očistite naslage kalcijuma:

Preporučujemo upotrebu sprejnog sredstva za podmazivanje. Naprskajte malu količinu (jedan ili dva prskanja) maziva unutar vrha mlaznice. Nakon prskanja maziva unutar komponente, napunite paročistač vodom u skladu sa uputstvima pa proizvedite kontinuiran mlaz pare kroz dotični pribor nekoliko minuta radi uklanjanja naslage. Čim je prolaz pare čist, usmerite paročistač ka neutralnoj površini ili krpi za čišćenje da biste proverili da nema više emitovanja ostataka.

PREPORUČUJEMO VRŠENJE OVE PROCEDURE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU SA DOBROM VENTILACIJOM.

Održavanje mikrofiber krpe:

- Pranje u mašini za pranje veša na 60°
- Nemojte koristiti izbeljivač
- Nemojte koristiti omekšivač za tkanine

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE UZROKA PROBLEMA

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA ILI POVREDE, ISKLJUČITE APARAT IZ STRUJE PRE UTVRĐIVANJA UZROKA PROBLEMA.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
APARAT SE NE UKLJUČUJE	Aparat nije uključen u struju ili nije uključen pritiskom na strujni prekidač	Vodite računa da je uređaj uključen u struju, te da je prekidač u položaju (I)
SMANJENA PARA ILI NEMA PARE	Rezervoar za vodu prazan	Napunite rezervoar za vodu
	Zapušena mlaznica za paru	Skinite glavu briska, pa očistite mlaznicu.
	Naslage kamenca	Sledite proceduru za čišćenje u Uputstvu za korisnika radi uklanjanja kamenca.
PARA SE OSLOBAĀA IZ PRIKLJUĀKA	Dodatak nije priključen ispravno	Isključite aparat, ostavite ga da se ohladi, skinite pribor, pa ga ponovo postavite pravilno.
	Ostatci nečistoća ili prepreke	Skinite pribor, pa provjerite i očistite priključne tačke.
KRPA ZA ČUŠĆENJE POSTAJE VLAŽNA	Krpa postaje natopljena vodom	Skinite vlažnu krpu, pa zamenite novu krpu za čišćenje (opcionalna stavka) ili ostavite da se krpa ohladi, zatim je iscedite pa ponovo postavite.

Distributeri:

Srbija:
Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora:
Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina:
Lupo Hepok d.o.o.

www.lupomarshall.com
