

# **TOSTER**

**Model:LM 1311**

800 W



## **OPŠTA PRAVILA**

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

## **STANDARDI**

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom. U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod će biti zamenjen drugim, ispravnim.


## VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA KADA JE UREĐAJ U UPOTREBI
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara nemojte potapati toster u vodu ili drugu tečnost.
- Proverite da li napon koji je naveden na uređaju (donji deo uređaja) odgovara glavnom naponu u vašoj kući. Ukoliko ne odgovara, posavetujte se sa Vašim prodavcem i nemojte ga koristiti.
- Ne dirajte vruće površine. Koristite ručke i dugmad.
- Nikada nemojte ostavljati toster bez nadzora dok je u upotrebi. Treba obratiti posebnu pažnju i nadgledati korišćenje uređaja blizu dece ili ukoliko deca koriste uređaj.
- Izvucite kabl iz utičnice ako ne koristite uređaj, i kada ga čistite.
- Ne koristite uređaj ako je strujni kabl oštećen. U tom slučaju kabl mora da zameni ovlašćeni servis.
- Ne ostavljajte kabl da visi preko ivice stola i drugih ivica, ili da dodiruje vruće površine.
- Ne stavljate uređaj blizu otvorenog gasa, plamena niti u vruću rernu.
- Koristite uređaj samo za njegovu namenu.
- Nemojte ubacivati metalne objekte u proreze na tosteru, kako biste izbegli nastanak opasnosti.
- Hleb može da se zapali. Stoga nemojte upotrebljavati toster u blizini zavesa ili u blizini sličnih zapaljivih materijala.
- Ukoliko koristite parčiće hleba kraće od 85 mm, morate da obratite pažnju da se ne izgorite dok vadite hleb iz uređaja.
- Nikada ne pokušavajte da uklonite hleb koji se zaglavio u tosteru a da prethodno niste isključili utikač iz utičnice.
- Nikada nemojte pokušati da dodirnete unutrašnje delove sa nožem ili oštrim predmetima budući da to može oštetiti grejne elemente.
- Hleb pažljivo izvucite kako biste izbegli povrede.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući dece) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili

sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili su upoznati sa uputstvom za korišćenje od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.

- Držite uređaj i kabl izvan domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Decu treba nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.
- Nije dozvoljena kontrola rada uređaja putem spoljnog tajmera ili preko daljinskog uređaja.
- Toster je predviđen isključivo za kućnu upotrebu.

## OPIS PROIZVODA

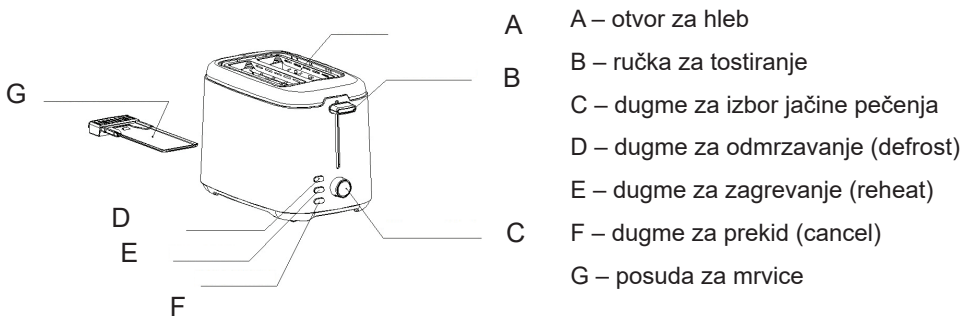

## PRE KORIŠĆENJA VAŠEG TOSTERA

Pre nego što budete koristili vaš toster prvi put, podesite dugme za izbor jačine pečenja na maksimalno i aktivirajte toster bez hleba, dva puta. Ovo će spaliti bilo koji ostatak ulja koji je prisutan na žičanim elementima. Posledica ovog procesa je dim i miris, ali će se raščistiti nakon nekoliko sekundi.

## UPOTREBA VAŠEG TOSTERA

1. Ubacite hleb u otvor (najviše dva parčeta u isto vreme). Samo parčiči hleba regularne veličine se mogu peći.
2. Napomena: uverite se da je posuda za mrvice na dobrom mestu.
3. Uključite kabl u utičnicu.
4. Podesite dugme za izbor jačine pečenja. Postoji 7 nivoa, od najsvetlije do najtamnije boje. Hleb će dobiti lepu zlatnu boju na poziciji "4".
5. Napomena: ako pečete hleb u kontinuitetu, hleb u drugom pečenju će vam biti tamnije boje od prethodno ispečenog hleba, na istoj jačini.
6. Pritisnite ručku za tostiranje nadole dok ne dođe u poziciju zaključavanja; upaliće se svetlo pored dugmeta za prekid "Cancel", i tostiranje je počelo. Čim se hleb ispeče do željene boje, ručka za tostiranje će automatski podići tostirani hleb.
7. U toku tostiranja, možete posmatrati boju hleba. Ako smatrate da je zadovoljavajuća, možete prekinuti tostiranje pritiskom dugmeta za prekid "Cancel" u svakom trenutku.

### Dugme za odmrzavanje "defrost":

1. Ubacite hleb u otvor.
2. Podesite dugme za izbor jačine pečenja na željeni nivo.
3. Pritisnite ručku za tostiranje nadole dok ne dođe u poziciju zaključavanja.
4. Pritisnite dugme za odmrzavanje "defrost" (upaliće se svetlo kod dugmeta "defrost"). Hleb će se ispeći do željene boje.
5. Kada se tostiranje završi, ručka za hleb će podići tostirani hleb.

### Dugme za zagrevanje "reheat":

1. Ubacite hleb u otvor.
2. Pritisnite ručku za tostiranje nadole dok ne dođe u poziciju zaključavanja.
3. Pritisnite dugme za zagrevanje "reheat" i upaliće se svetlo kod dugmeta "reheat".
4. Prilikom ovakvog tostiranja, vreme tostiranja je fiksno i traje sve dok ručka za tostiranje automatski ne podigne hleb i time završi pro

NAPOMENA: dugme za odmrzavanje je dizajnirano da prvo odmrzne a zatim tostira hleb, produžujući ciklus tostiranja

## PAŽNJA

1. Uklonite sva pakovanja pre upotrebe.
2. Ukoliko toster počne da ispušta dim, pritisnite dugme za prekid “cancel”, kako biste prekinuli tostiranje.
3. Nemojte tostirati hleb premazan tečnim sastojcima kao što je puter.
4. Nemojte vaditi hleb koji je zaglavljen u otvorima, a da pre toga niste izvadili kabl iz utičnice. Pazite da ne oštetite unutrašnji mehanizam ili grejače kada vadite zaglavljeni hleb.
5. Ovaj toster je namenjen samo za tostiranje parčića hleba regularne veličine.
6. Ukoliko želite da Vam svi parčići hleba budu iste boje, predlažemo Vam da sačekate 30 sekundi između dva tostiranja.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE RADI PRAVILNE UPOTREBE

1. Proverite da li je utikač isključen i da li je uređaj potpuno hladan pre čišćenja.
2. Očistite spoljnu površinu isključivo sa mekom tkaninom.
3. Izvadite posudu za mrvice sa dna tosteru i ispraznite je.
4. Ako se toster koristi često, posudu za mrvice treba prazniti barem jednom nedeljno. Obratite pažnju da posuda za mrvice bude pravilno postavljena pre ponovne upotrebe tosteru.
5. Uvek proverite da li je toster potpuno hladan pre nego što ga sklonite.
6. Kada toster ne koristite, kabl treba da bude namotan ispod tosteru.



Otpad od električnih materijala ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte ukoliko postoje objekti za reciklažu. Proverite sa lokalnim vlastima za savet u vezi sa reciklažom.



---

## **Distributeri:**

### **Srbija:**

Neva Dimi Exim d.o.o.

### **Crna Gora:**

Lupo Home d.o.o.

### **Bosna i Hercegovina:**

Lupo Hepok d.o.o.

[www.lupomarshall.com](http://www.lupomarshall.com)

---