

LupoMarshall®

**ČETKA-FEN
ZA STILIZOVANJE KOSE**

Model: **LM1326**



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNE MERE OPREZA

Molimo Vas pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja, poštujujte mere opreza i sačuvajte ovo uputstvo za ubuduće.

Upozorenja:

- Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se upotrebljavati ni za koju drugu svrhu koja nije navedena u ovom uputstvu.
- Oštećen strujni kabl mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa kako bi se izbegla opasnost od strujnog udara.
- Deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, mogu koristiti ovaj uređaj ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za korišćenje uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti koje su sa njima povezane. Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Kada se uređaj upotrebljava u kupatilu molimo Vas da odmah nakon upotrebe isključite uređaj iz struje.
- Molimo Vas da uređaj ne upotrebljavate u blizini tuš kabina, tuševa, bazena ili drugih posuda napunjenih vodom.
- Imajte u vidu da neke površine uređaja mogu da se zagreju. Budite oprezni, nemojte ih dodirivati.
- Držite ovaj uređaj dalje od dece, posebno kada je u upotrebi ili prilikom hlađenja.
- Uređaj držite na stabilnoj, na toplotu otpornoj površini.


Bezbednosne mere:

- Uvek usključite uređaj i izvucite kabl iz struje kada se ne koristi ili pre čišćenja.
- Vodite računa da izbegnete kontakt vruće površine uređaja sa kožom, posebno vodeći računa o koži lica, vrata i ruku.
- Nemojte blokirati izlaz vazduha.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju.
- Koristite uređaj samo za svrhu opisanu u ovom uputstvu za upotrebu
- Kako biste izbegli opasnost od strujnog udara nemojte potapati uređaj niti bilo koji njegov deo u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne koristite uređaj sa vlažnim rukama.
- Držite kabl dalje od vrućih površina. Ne vucite, ne umotavajte i ne vežite kabl oko uređaja.
- Ukoliko je izlaz za vazduh nehotice blokiran, uređaj će se automatski ugasiti. Nakon nekoliko minuta, kada se uređaj ohladi, opet će se upaliti.

Tehnički podaci:

Opis proizvoda	Četka-fen za stilizovanje kose
Snaga	1000-1200 W
Napon	220-240 V~
Frekvencija	50/60 Hz
Težina proizvoda	497g

DELOVI APARATA

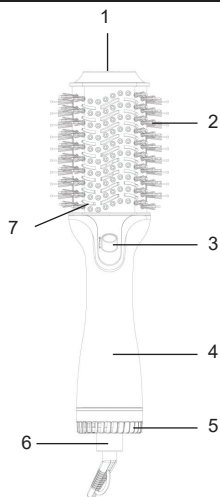

1. Glava četke (ne dirati dok četka radi)
2. Najlonske igle, posebna kombinacija iglica protiv mršenja kose. Najlonske igle vrlo lako omekšavaju zamršenu kosu
3. Dugme za podešavanje uređaja: II- najjača brzina duvanja; I- slabija brzina duvanja; C- funkcija hladnog duvanja; 0- pozicija ugašen uređaj
4. Drška četke
5. Otvori za ulazak vazduha
6. Okretni deo kabla
7. Otvori za izduvanje vazduha

RUKOVANJE

Uređaj možete koristiti kao fen, četku ili kao uređaj za stilizovanje kose, da biste napravili uvojke ili izravnali kosu.



ili



ili



ili



Za brže rezultate mi Vam savetujemo da kosu dobro istrijate peškirom i raščesljate.

1. Uključite kabl u struju, podesite uređaj na poziciju I ili II i sušite kosu.
2. Stilizujte i sušite kosu prateći uputstva:
 - Odvojte kosu na manje sekcije
 - Za blago feniranje, postavite glavu četke blizu korena dlake i blago vucite na dole do kraja dlake.
 - Za volumen, postavite glavu četke ispod izdvojenog pramena kose blizu korena dlake, i okrećite četku prema kraju dlake. Za ekstra volumen, zadržite uređaj par sekundi ispod izdvojenog pramena kose.
 - Za uvojke koji idu ka unutra, umotajte kraj dlake oko glave četke i ostavite par sekundi, zatim rotirajte ka unutra.
 - Za uvojke koji idu ka spolja, umotajte kraj dlake oko glave četke i ostavite par sekundi, zatim rotirajte ka spolja.
 - Ponovite isto sa preostalim pramenovima kose sve dok ne dobijete stilizovanu frizuru.
3. Podesite uređaj u poziciju C i prosušite kosu 10 do 15 sekundi, koristeći hladan vazduh za dugotrajan efekat.
4. Kada završite sušenje, uređaj vratite na poziciju 0 i izvucite kabl iz struje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja, isključite uređaj iz struje i ostavite da se ohladi.
- Otklonite sve nečistoće suvom krpom.
- Očistite sve nečistoće i dlake koje mogu ući u ventilaciju za vazduh sa suvom, mekom krpom.
- Uređaj držite na suvom, sigurnom mestu.



Otpad od električnih materijala ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte ukoliko postoje objekti za reciklažu. Proverite sa lokalnim vlastima za savet u vezi sa reciklažom.



Distributeri:

Srbija

Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora

Lupo Home d.o.o.

Dimi Exim Multilevel d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com