

# LupoMarshall®

## Aparat za kafu

Model: LM1337


20-240V~50/60Hz, 600W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe aparata. Posebno obratite pažnju na bezbednosne informacije. Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam možda zatrebati i ubuduće.

## Delovi

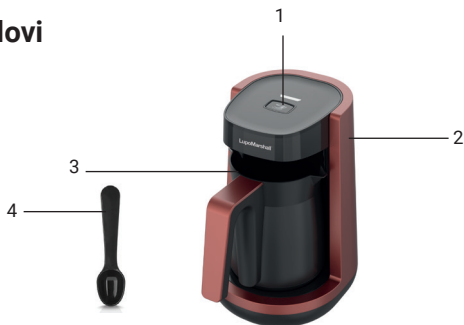

1. Dugme za pravljenje kafe
2. Telo aparata
3. Lonče
4. Kašika za merenje/mešanje

### Tehnička specifikacija:

**Snaga:** 500-600W

**Voltaža:** 220-240V, 50/60Hz

## SIGURNOSNE INFORMACIJE:

Pratite sigurnosne informacije jer na taj način možete izbeći rizik od povrede. Bilo kakvo rukovanje aparatom koje nije spomenuto u ovom uputstvu može dovesti do gubitka garancije.

- Ovaj aparat je u potpunosti u skladu sa međunarodnim bezbednosnim standardima.
- Ne koristite aparat napolju ili u kupatilu.
- Ne pokušavajte da sami rastavite aparat.
- Uvek koristite originale delove preporučene od strane prodavca i proizvođača.
- Uvek koristite aparat na ravnoj, čistoj, suvoj, neklizajućoj i stabilnoj površini.
- Ne počinjte sa pravljenjem kafe bez dodavanja vode u lonče.
- Ne stavljajte nijednu drugu supstancu osim kafe, šećera i vode u lonče.
- Molimo Vas da ne pijete kafu direktno iz lončeta.
- Prilikom prve upotrebe može se pojaviti para ili neobičan miris iz grejača, ovo je potpuno normalno i nestaće nakon prve upotrebe.
- Ne pomerajte aparat dok je kafa u lončetu ili dok se greje.
- Lonče i unutrašnja površina aparat se greju tokom upotrebe. Molimo Vas da ne dirate unutrašnje površine i lonče dok se ne ohlade.
- Da biste izbegli opekotine lonče uvek držite samo za ručku.
- Ukoliko imate potrebu da pomerate aparat, uverite se da je aparat isključen iz struje.
- Nemojte koristiti aparat ukoliko je kabl, utikač ili bilo koji njegov deo oštećen. Oštećeni deo mora biti zamenjen samo od strane našeg ovlašćenog servisa.
- Nemojte uključivati aparat na produžni kabl.
- Lonče mora biti suvo pre uključivanja aparata u struju.
- Ne potapajte telo aparata, kabl ili utikač u vodu ili bilo

koju drugu tečnost.

- Ne dirajte aparat i kabl mokrim rukama.
- Kako biste izbegli oštećenje kabla nemojte ga savijati, niti stavljati preko oštre ivice. Držite kabl i utikač dalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Pre čišćenja isključite aparat iz struje.
- Nikada ne vucite kabl iz utičnice, i nemojte ga obmotavati oko aparata.
- Ne upotrebljavajte aparat blizu izvora toplote (rerne, roštilja, grejalice itd.)
- Ne stavljajte lonče ni u jedan drugi aparat osim pripadajućeg.
- Ovaj aparat je namenjen za kućnu i kancelarijsku upotrebu.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za pravljenje kafe.
- Ovaj aparata mogu da upotrebljavaju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, motornim i psihičkim sposobnostima ili sa manjkom iskustva samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe.
- Čišćenje i upravljanje aparatom ne bi trebalo da rade deca ispod 8 godina uzrasta.
- Držite aparat i kabl dalje od dece.
- Osigurajte da se deca neće igrati sa aparatom.
- Ovaj aparat nije ugradnog karaktera i nije pogodan za korišćenje u kuhinjskim elementima.

## **UPOTREBA**

- Osigurajte da aparat stoji na ravnoj, stabilnoj, čistoj, suvoj i neklizajućoj podlozi.

- Izvucite lonče iz aparata, polako uzimajući ga prema gore za ručku. Očistite lonče mlakom vodom i osušite spoljašnjost lončeta suvom krpom. Nikada ga ne potapajte u vodu.
- Da biste dobili bolji ukus kafe, savetujemo da lonče održavate uvek čistim, pre svake upotrebe lonče mora biti suvo.
- Ukoliko lonče nije na svom mestu, aparat neće raditi i daće signalno upozorenje u vidu blinkanja bele lampice.
- Ukoliko nakon završenog procesa pravljenja kafe ne sklonite lonče iz aparat a opet pritisnete dugme za paljenje, aparat neće opet početi sa radom i daće signalno upozorenje.
- Ukoliko tokom procesa kuvanja kafe izvadite lonče iz njega, proces pravljenja kafe će se automatski završiti i aparat će dati zvučni signal.
- Ukoliko u stanju mirovanja aparata vratite lonče unutar aparata, on će automatski izaći iz tog režima.
- Ukoliko nakon završenog procesa pravljenja kafe ne sklonite lonče iz aparat on će Vas obavestavati o tome svakih 30 sekundi. Dokle god aparat ne isključite iz struje njemu u memoriji ostaje poslednja operacija kojom je rukovano.
- Aparat će preći u pospani režim 10 sekundi nakon završenog pravljenja kafe (ukoliko je utikač uključen u struju).
- Ukoliko želite ručno da vratite aparat iz režima mirovanja, dovoljno je da pritisnete jednom dugme, vratite lonče u aparat i opet pritisnete dugme da počnete proces pravljenja kafe.

## PROCES KUVANJA KAFE

Ukoliko se u kafi koju pravite pojave grudvice na vrhu, mi Vam savetujemo da je promešate sa plastičnom ili drvenom kašikom pre početka procesa pravljenja kafe. **NE KORISTITE METALNE KAŠIKE ILI BILO KOJI DRUGI METALNI PRIBOR.**

Dok pripremate kafu osigurajte da je spoljašnjost lončeta suva pre ubacivanja u aparat. Ukoliko Vam ostanu kapljice vode, one će dotaći grejač i izazvati neprijatan zvuk.

Uključite utikač u struju. Bela led svetiljka će treperiti. Kada prestane da treperi znači da je aparat spreman za upotrebu , kada se led lampica ugasi znači da je aparat prešao u pospani režim.

Stavite vodu, kafu i šećer (po potrebi) u lonče. Promešajte plastičnom ili drvenom kašikom. Ubacite lonče u aparat, pritisnite dugme za početak pravljenja kafe.

Aparat će dati zvučni signal (bip) i led svetiljka će početi da treperi.

## UPOZORENJA:

- Kada dodate kafu, šećer i vodu vodite računa da ne pređete dozvoljeni nivo (MAX) u lončetu.
- Ne mešajte sastojke sa metalnom kašikom ili bilo kojim drugim metalnim priborom.
- Ukoliko ne postavite pravilno lonče u aparat, on neće početi sa radom.
- Aparat će automatski preći u režim mirovanja ako 10 sekundi nije u upotrebi.

- Za lonče napunjeno do MAX linije je potrebno 3-4 minuta da se napravi kafa.
- Kada je proces pravljenja kafe završen aparat će se zvučno oglasiti i bela lampica će svetleti.
- Za bolji ukus kafe mi Vam savetujemo da odmah po završetku procesa sipate kafu u šoljice, kako pena ne bi ostala u lončetu.
- Ukoliko iz bilo kog razloga želite da prekinete proces pravljenja kafe dovoljno je da dugme za start držite tri sekunde.

## **KOLIČINE**

Ovaj aparat služi isključivo za pravljenje tzv. turske ili domaće crne kafe.

U aparat se može sipati isključivo mlevena crna kafa.

Savetujemo da za jednu šoljicu, koristite jednu kašiku kafe koja ide uz aparat.

## **ČIŠĆENJE**

- Ne koristite abrazivna sredstva, metalne četke ili jake sunđere za čišćenje lončeta.
- Ne potapajte aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Ne perite lonče u mašini za pranje sudova.
- Isključite aparat iz struje pre čišćenja i pustite ga da se ohladi.
- Koristite sunđer, mlaku vodu i malo deterdženta za sudove kako biste oprali lonče. Lonče nikada ne potapajte u vodu. Zatim osušite spoljašnjost suvom krpom.
- Perite lonče nakon svake upotrebe.

### **Čišćenje kamenca:**

Kako biste očistili ostatke kafe ili kamenca u lončetu mi Vam savetujemo da u lonče sipate jednu kafenu kašiku limuntusa, dodate malo prokuvane vode (da bude napunjeno otprilike 1/3 lončeta) i ostavite da odstoji 10 minuta. Nakon toga isperite lonče pod mlazom vode, obrišite ga krpom i spreman je za dalju upotrebu.

### **ODLAGANJE**

Ako ne nameravate da koristite aparat duže vreme, pažljivo za odložite na suvo i hladno mesto.

Držite aparat van domašaja dece.