


Električni sokovnik

Model: LM1351

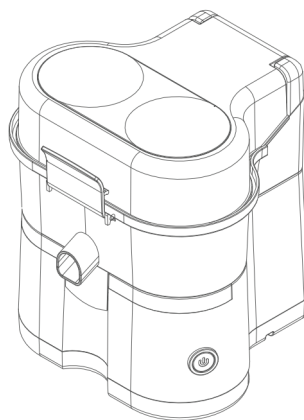

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:


- Da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- Da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- Da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

VAŽNE SIGURNOSNE MERE

Pre korišćenja ovog električnog aparata, uvek treba pratiti osnovne mere predostrožnosti, koje obuhvataju sledeće:

1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Pre upotrebe proverite da li napon zidne utičnice odgovara naponu označenom na pločici aparata.
3. Ovaj aparat sadrži uzemljeni utikač. Uverite se da je zidna utičnica u vašoj kući dobro uzemljena.
4. Radi zaštite od požara, električnog udara i povreda, ne potapajte telo aparata, kabl, ni utikač u vodu ili u neku drugu tečnost.
5. Aparat ne sme biti uronjen u tečnost.
6. Izvadite utikač iz zidne utičnice pre čišćenja i kada aparat ne koristite. Ostavite aparat da se potpuno ohladi pre skidanja i priključivanja komponenti ili pre čišćenja.
7. Nemojte koristiti aparat ukoliko primetite bilo kakvo oštećenje. Donesite aparat u naš najbliži ovlašćeni servis radi ispitivanja i eventualne popravke.
8. Upotreba dodatne opreme koju ne preporučuje proizvođač aparata može dovesti do oštećenja aparata, požara, električnog udara ili povreda.
9. Stavite aparat na ravnu površinu ili na sto, nemojte da Vam kabl za napajanje visi preko ivice stola ili pulta.
10. Uverite se da kabl za napajanje ne dodiruje vrele površine aparata.
11. Ne stavljajte aparat na vrelu površinu ili pored izvora toplote, kako biste izbegli njegovo oštećenje.
12. Da bi isključili aparat, izvadite utikač iz zidne utičnice. Uvek vucite za utikač, nikada ne vucite kabl.
13. Nemojte koristiti aparat drugačije od predviđene upotrebe i držite ga samo u suvom okruženju.

DELOVI SOKOVNIKA

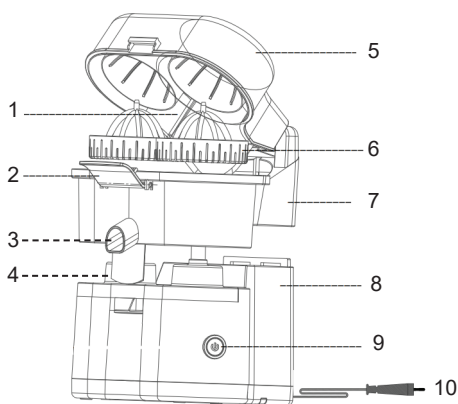

1. Sekač
2. Bravica poklopca
3. Otvor za sok
4. Bravica posude
5. Poklopac
6. Cediljka
7. Posuda
8. Telo sokovnika
9. Dugme sa lampicom
za uključivanje/isključivanje
10. Kabl

Pre prve upotrebe

- Pažljivo otpakujte sokovnik.
- Prebrišite telo sokovnika suđerom ili krpom.
- Blagom sapunicom operite delove sokovnika koji se skidaju (posudu sa poklopcem i cediljke) i dobro ih osušite.

Upotreba sokovnika

- Postavite sokovnik na ravnu i stabilnu površinu.
- Stavite obe cediljke na svoje mesto.
- Postavite voće koje nameravate da cedite (citrus, nar) u udubljenje iza cediljki.
- Spustite poklopac i sekač će preseći voće na pola.
- Podignite poklopac i svaku polovinu voća stavite na po jednu cediljku.
- Zatvorite poklopac i bravicu poklopca da klikne.
- Postavite čašu ispod otvora za sok.
- Uključite utikač u zidnu utičnicu.
- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje – lampica dugmeta će da zasvetli.
- Cediljke će početi da se rotiraju, podižu i spuštaju, kako bi ceđenje bilo što bolje.
- Kada cediljke prestanu sa radom, Vaš sok je spreman.
- Ponovite proces dok god ne iscedite svo planirano voće.
- U slučaju da želite da prestanete sa ceđenjem dok sokovnik još uvek radi, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i sokovnik će da prestane sa radom.
- Ukoliko je voće koje se cedi veće od 80mm, automatski će biti ceđeno dva puta.
- Kada završite sa ceđenjem, izvucite utikač iz utičnice i operite sokovnik kako je opisano u odeljku „Čišćenje i održavanje“.

- Ukoliko se voće zaglavi, motor će prestati sa radom i lampica dugmeta će da zasvetli. Tada je potrebno da isključite sokovnik iz napajanja i očistite ga.

NAPOMENA: Za ceđenje birajte nar, pomorandže i grejpfрут koji su manji, kako bi mogli da stanu u udubljenje predviđeno za sečenje i ceđenje.

Čišćenje i održavanje

1. Pre čišćenja, isključite sokovnik iz izvora napajanja.
2. Prebrišite telo sokovnika suđerom ili krpom.
3. Delove sokovnika koji se skidaju (posudu sa poklopcem i cediljke) operite blagom sapunicom, pa ih dobro osušite. Ne koristite abrazivna sredstva za pranje. Telo sokovnika ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
4. Posudu sokovnika možete da odvojite od tela sokovnika povlaćeći bravicu posude nagore. Kada vraćate posudu na telo sokovnika, prvo umetnite dva plastična jezička sa zadnje strane posude u žlebove na telu sokovnika, pa spustite prednji deo da klikne.

Napomena: Nikako ne perite delove sokovnika u mašini za pranje sudova.

Operite delove sokovnika nakon svake upotrebe, kako bi sokovnik ispravno funkcionisao.

UPUTSTVO ZA REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Cediljke se ne pomeraju	Voće se zaglavilo	Isključite sokovnik iz napajanja i očistite ga, pa nastavite sa radom
Sokovnik je prestao sa radom u toku upotrebe	Zbog preopterećenosti motora, sokovnik se automatski isključio	Ostavite sokovnik da se ohladi 30 minuta pre nego što ga ponovo aktivirate



Zaštita životne sredine

Ne odlažite uređaj s običnim komunalnim otpadom kada se pokvari, već ga odnesite u zvanični sabirni centar za reciklažu. Time ćete doprineti zaštiti životne sredine.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o. / Crna Gora: Lupo Home d.o.o., Dimi Exim Multilevel d.o.o. / Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.