

**MULTIFUNKCIONALNI
MIKSER SA POSTOLJEM**

Model: **LM1353**



OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.


VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pre korišćenja aparata, treba preduzeti sledeće osnovne mere opreza:

1. Pročitajte celo uputstvo za rukovanje.
2. Vodite računa da vaša utičnica ima napon koji odgovara naponu potrebnom za rad aparata i koji je naznačen na etiketi miksera.
3. Ne koristite mikser ukoliko primetite bilo kakvo oštećenje, ako je kvar uticao na kabl ili utikač. Nemojte koristiti mikser ako ste ga ispustili ili oštetili na bilo koji način. Odnosite aparat u ovlašćeni servis kako bi prošao pregled, ili eventualnu popravku.
4. Ne ostavljajte mikser bez nadzora dok je u funkciji.
5. Ne dozvolite da kabl visi sa ivice stola ili radne površine i ne ostavljajte ga na vrućim površinama.
6. Radi zaštite od mogućeg električnog udara, ne stavljajte mikser ili kabl u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ovo može izazvati povredu ili oštetiti proizvod.
7. Izbegavati kontakt sa pokretnim delovima aparata. Držati ruke, odeću, instrumente kojima ručno mutite i drugi kuhinjski pribor dalje od miksera kada je u funkciji kako bi se smanjio rizik od povreda i/ili oštećenja miksera.
8. Mutilice i mešalice su pogodne za pranje u sudo mašini.
9. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu do 8 godina), kao ni osoba sa invaliditetom. Takođe, ne smeju ga koristiti osobe sa manjkom iskustva i znanja o upotrebi miksera, osim ukoliko je datoj osobi data dozvola i postoji nadzor od strane osobe koja je odgovorna za bezbednost.

10. Vodite računa da odabir brzine bude na nuli posle svake upotrebe.
Pre rastavljanja miksera, budite sigurni da se motor u potpunosti zaustavio, i da ste utikač izvadili iz utičnice.
11. Ne stavljajte aparat na ili blizu izvora toplote.
12. Ne izvlačiti mešalicu/kuku za mešenje testa/mutilicu za jaja dok je mikser uključen.
13. Kada nije u upotrebi, pre slaganja ili rastavljanja, i pre čišćenja obavezno izvući aparat iz struje.
14. Ne koristite mikser za bilo šta drugo nego za svrhe za koje je namenjen.
15. Ne koristite mikser napolju. **Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.**
16. Ovaj aparat ne smeju koristiti deca. Držite mikser i kabl miksera van domašaja dece.

DELOVI APARATA

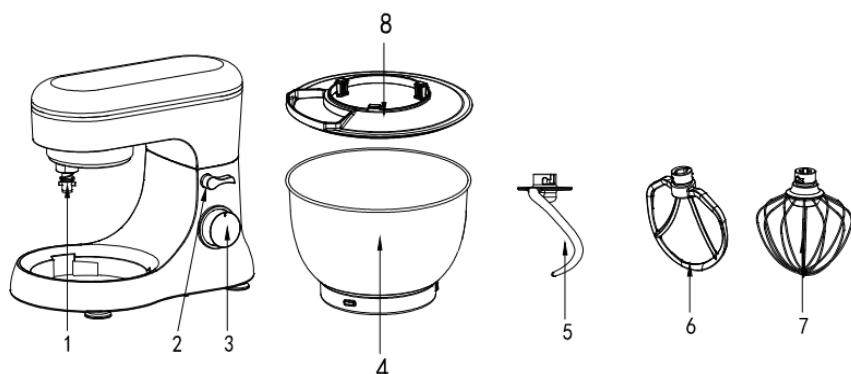

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nosač pribora | 5. Kuka za mešenje testa |
| 2. Ručica za podizanje glave | 6. Mešalica |
| 3. Odabir brzine | 7. Mutilica za jaja |
| 4. Posuda za mešanje | 8. Štitnik od prskanja sa otvorom za dodavanje sastojaka |

Karakteristike:

Napon: AC 220-240V~ 50-60Hz

Snaga: 1000 W

Posuda od nerđajućeg čelika 4,5L

PRE KORIŠĆENJA APARATA

Pre prve upotrebe aparata, vodom i blagim deterdžentom operite posudu za mešanje, štitnik od prskanja i mešalice/mutilicu, i osušite.

Pre sastavljanja miksera, povedite računa da je isključen iz struje i da je odabir brzine na poziciji 0.

KORIŠĆENJE APARATA

1. Postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
2. Pritiskom ručice za podizanje glave nadole, glava miksera će se automatski podići i zatim namestiti pod određenim uglom. Na glavu postavite štitnik od prskanja. (slike 1 i 2)
3. Stavite sastojke u posudu za mešanje, pa posudu postavite na odgovarajuću poziciju. Prvo je postavite na bazu, vodeći računa da tri izbočine na dnu posude pravilno nalegnu na tri žleba u bazi, a zatim posudu okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne sklizne u odgovarajući položaj (slika 3)
4. Pazite da ne preterate sa količinom sastojaka, ukupna težina sastojaka bi trebalo da bude do 0,9 kg.
5. Odaberite željeni dodatak za mešanje i postavite ga nosač pribora. Vodite računa da pravilno postavite dodatak, tako što ćete ga do kraja gurnuti na nosač pribora i okrenuti u smeru suprotno od kazaljke na satu, dok pravilno ne nalegne u za to namenjen žleb. (slike 4 i 5)
6. Odabir dodatka zavisi od smese koju pripremate. Mešalica služi za mešanje i mućenje jaja i putera, a kuka za mešenje testa. Mutilica za jaja služi za mućenje belanaca (pravljenje pene od belanaca) i mućenje mleka i raznih tečnih namirnica.

Upozorenje: Ne stavljajte noževe, metalne kašike, viljuške i slične predmete unutar miksera dok je u funkciji.


7. Jednom rukom pritisnite nadole ručicu za podizanje glave, a drugom lagano spustite glavu miksera do kraja. Čuće se škljocanje kada se glava miksera nađe u odgovarajućem položaju. Pustite ručicu za podizanje glave i ona će ostati zaključana u horizontalnom položaju. (slika 6)




Slika 1



Slika 2

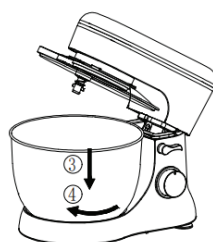

Slika 3

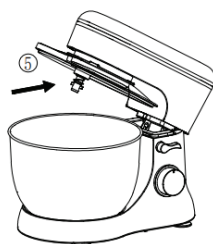

Slika 4



Slika 5



Slika 6

8. Uključite utikač u zidnu utičnicu i uključite mikser laganim okrenivanjem dugmeta za kontrolu brzine do željene pozicije (brzine mešanja) od 1 do 10.

KORIŠĆENJE BRZINA: U tabeli ispod pogledajte koje su dozvoljene brzine, vreme i zapremina za korišćenje određenog dodatka za mešanje.

Dodatak	Slika	Dozvoljeni odabir brzine	Vreme	Vreme	Maksimalna zapemina
KUKA ZA MEŠENJE		1-6	3-5 min	Na brzini 1 i 2 – 30 sekundi; Na brzini 3 i 4 - 30 sekundi; Na brzini 5 i 6 – 2 do 4 minuta.	Maksimalan odnos: 585g brašna na 315ml vode
RAVNA MEŠALICA		2-8	3-10 min	Na brzini 2 – 20 sekundi; Na brzini 8 – 9min40s	Maksimalan odnos: 400g brašna na 500ml vode
MUTILICA		10	3-10 min	Na brzini 10 od 3-10 min	Belanca od bar 3 jaja, a nikako više od 12 jaja.

- Kada završite sa mešanjem/mućenjem, okrenite dugme za kontrolu brzine nazad na poziciju 0, kako bi mikser prestao sa radom.
- Izvucite utikač iz utičnice.
- Ako je potrebno, sastružite višak hrane sa mešalice / kuke za mešenje testa / mutilice za jaje koristeći plastičnu ili drvenu špatulu.
- Jednom rukom pritisnite ručicu za podizanje glave nadole, a drugom pridržite glavu miksera dok se podiže.
Oprez: Pre pritiskanja ručice za podizanje glave (pre dizanja glave miksera) vodite računa da mešalica / kuka za mešenje testa / mutilica za jaje bude postavljena što bliže telu miksera, kako bi glava miksera mogla nesmetano da se podigne. U suprotnom treba uključiti odabir brzine ponovo, pustiti da se rotira još malo, i onda ga isključiti kako bi se mešalica / kuka za mešenje testa / mutilica za jaje postavila što bliže telu miksera.
- Skinite mešalicu/mutlicu sa nosača pribora, rotirajući je u pravcu kazaljki na satu, i povlačeći je nadole.
- Skinite posudu za mešanje sa postolja rotirajući je suprotno od pravca kazaljki na satu.

NAPOMENA: Mikser ne može dugo vremena da radi u kontinuitetu. Ako je u funkciji duže od 10 minuta, isključite ga i sačekajte 40 - 45 minuta do sledećeg uključivanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Deo za mešanje

1. Isključite aparat iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi pre nego što krenete sa čišćenjem. Oprez: multifunkcionalni mikser sa postoljem se ne sme potapati u vodu ili bilo koju drugu vrstu tečnosti.
2. Prebrišite spoljašnju površinu glave i postolja vlažnom krpom.
3. Posudu za mešanje, štitnik od prskanja, mešalicu, kuku za mešenje testa i mutilicu za jaje potopite u toplu vodu u koju ste dodali deterdžent, radi kompletnog čišćenja. Zatim ih isperite pod mlazom vode i osušite krpom.

SAVETI ZA KUVANJE

1. Sastojke iz frižidera kao što su puter i jaja bi trebalo prethodno držati na sobnoj temperaturi. Pre ubacivanja u mikser, izvadite ih iz frižidera kako bi omekšali.
2. Kako bi se eliminisala mogućnost upadanja ljuske jajeta u smesu, razdvojte žumanca i belanca u odvojenoj posudi, a onda ih dodajte smesi.
3. Nemojte previše mutiti. Vodite računa da mešate/mutite smesu samo onoliko koliko je naznačeno u datom receptu. Smesu spojiti sa suvim sastojcima tek onoliko koliko je potrebno da postanu jedna masa. Uvek koristiti najmanju brzinu.
4. Uvek započnite mešanje na najmanjoj brzini i postepeno ubrzavajte, po uputstvima u receptu.



EKOLOŠKO ODLAGANJE

Možete pomoći u zaštiti životne sredine!

Ne zaboravite da poštujete lokalne propise:

Predajte električnu opremu koja više nije u funkciji
odgovarajućem centru za odlaganje otpada.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com